



I

Installazione, uso e manutenzione

GB

Installation, use and maintenance handbook

D

Installation, Gebrauch und Wartung

F

Installation, usage et entretien

E

Instalación, uso y mantenimiento

NIVES A

NIVES H

NIVES WG

NIVES HWG


NIVES IN A

NIVES IN H

NIVES IN WG

NIVES IN HWG



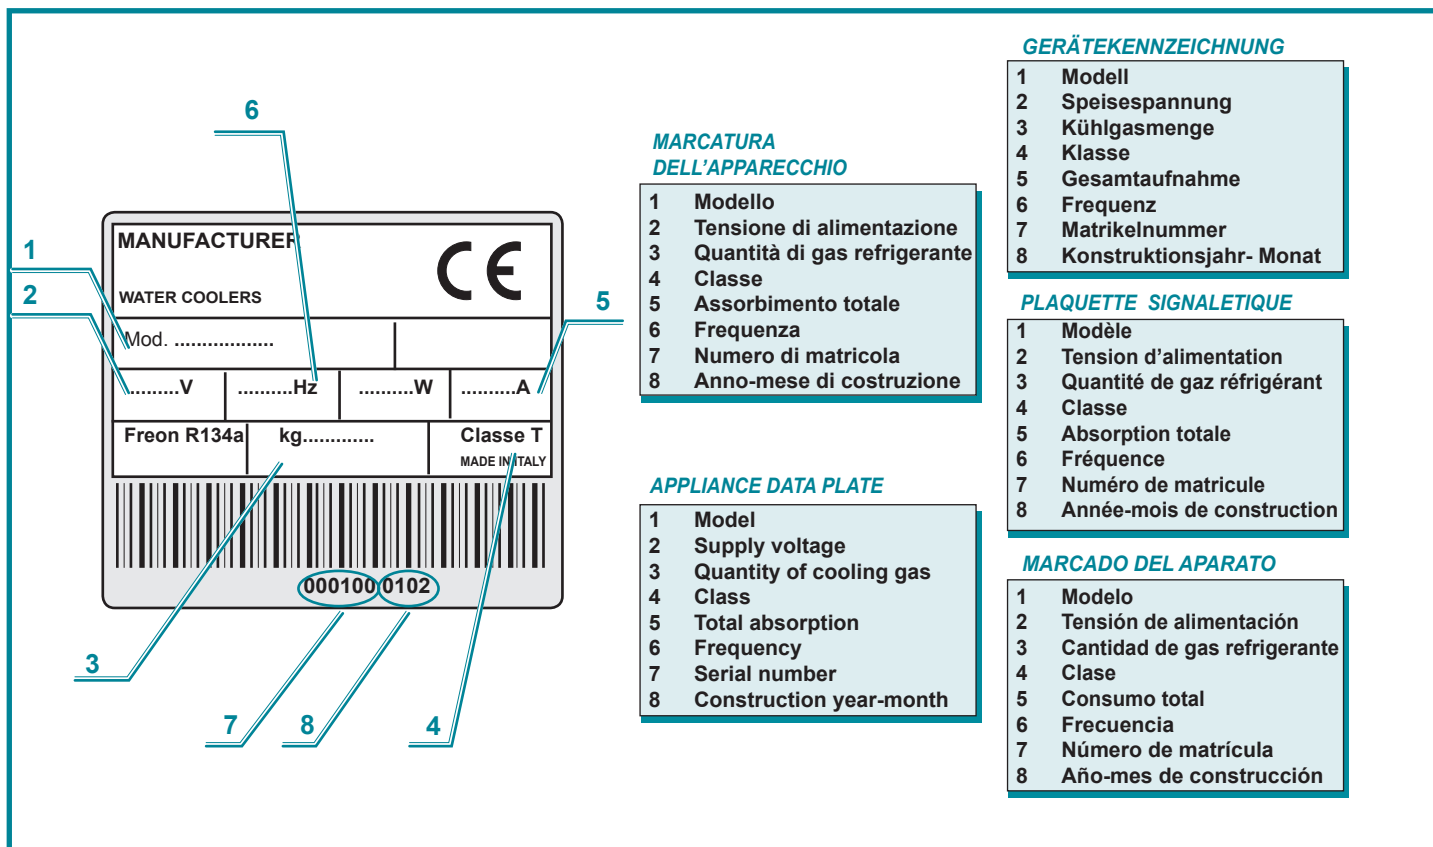

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	CONFORMANCE STATEMENT	ÜBEREINSTIMMUNGSKLÄRUNG	DECLARATION DE CONFORMITE	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Questo apparecchio è realizzato con materiali idonei per il contatto con acqua potabile.	This appliance has been manufactured with suitable materials for use with drinking water.	Dieses Gerät wurde aus Materialien gefertigt, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind.	Cet appareil a été réalisé avec des matériaux appropriés pour le contact avec l'eau potable.	Este aparato ha sido fabricado con materiales idóneos para el contacto con agua potable.
Questo prodotto è stato concepito, costruito ed immesso sul mercato rispettando le seguenti conformità CE:	This product has been designed, manufactured and placed on the market complying with the following EC conformities:	Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung folgender Bestimmungen entworfen, gebaut und vermarktet CE:	Ce produit a été conçu, fabriqué et introduit sur le marché en respectant les conformités CE suivantes:	Este producto ha sido ideado, fabricado y comercializado respetando los siguientes estándares CE:
- obiettivi di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 73/23/CEE, modificata dalla direttiva 2006/95/CEE - requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 89/336/CEE, modificata dalle Direttive 93/68/CEE e 2004/108/CEE.	- safety objectives of the "Low Voltage" 73/23/CEE Directive, amended by Directive 2006/95/CEE - protection requirements of "EMC" 89/336/CEE Directive, amended by Directives 93/68/CEE and 2004/108/CEE	- Sicherheitsrichtlinie für „Niederdruck“ 73/23/EWG, in der Fassung der Richtlinie 2006/95/EWG - Schutzanforderungen gemäß der EMV-Richtlinie 89/336/EWG, in der Fassung der Richtlinien 93/68/EWG und 2004/108/EWG	- les objectifs de sécurité de la Directive "Basse Tension" 73/23/CEE, modifiée par la directive 2006/95/CEE - le pré-requis de protection de la Directive "EMC" 89/336/CEE, modifiée par les Directives 93/68/CEE et 2004/108/CEE	- objetivos de seguridad de la Directiva "Baja Tensión" 73/23/CEE, modificada por la directiva 2006/95/CEE - requisitos de protección de la Directiva "EMC" 89/336/CEE, modificada por las Directivas 93/68/CEE y 2004/108/CEE

I 1 PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

1.1 AVVERTENZE



Per utilizzare al meglio il vostro apparecchio, raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

- Conservate questo libretto per future consultazioni.
- Dopo aver disimballato l'apparecchio, accertatevi che non sia danneggiato. Eventuali danni devono essere comunicati al vettore entro 24 ore.



Se l'apparecchio è stato coricato o capovolto dovete attendere almeno 8 ore prima di metterlo in funzione.

- Accertatevi che l'installazione ed il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato, secondo le istruzioni del fabbricante e le norme locali in vigore. L'impianto elettrico deve essere munito di un efficace presa di terra, a norma di legge (46/90).

1.2 PRECAUZIONE E SUGGERIMENTI GENERALI



Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserite la spina dalla presa di corrente.

- Non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Dopo l'installazione, accertatevi che l'apparecchio non poggi sul cavo di alimentazione.



I dati e le caratteristiche indicati nel presente manuale non impegnano la ditta costruttrice che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune, senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

GB 1 BEFORE USING THE APPLIANCE

1.1 WARNINGS



In order to use your appliance to its best, we advise reading these instructions carefully as they contain useful information.

- Keep this book for later use.
- When you have removed the packaging, make sure that the appliance is not damaged. Any damage must be reported to your carrier within 24 hours.



If the machine has been put down or turned upside down, wait for at least 8 hours before putting it into operation

- Make sure that installation and electrical wiring are carried out by a qualified technician according to the manufacturer's instructions and to the local norms in force. The electrical system must be equipped with an effective earth according to the law (46/90).

1.2 GENERAL PRECAUTIONS AND SUGGESTIONS



Before carrying out any maintenance or cleaning operation, remove the plug from the mains socket.

- Do not pull on the supply cable in order to remove the plug from the socket.
- When the appliance has been installed, make sure it is not resting on the mains supply cable.



The data and characteristics indicated in this manual do not bind the manufacturer, who reserves the right to make all the modifications deemed necessary, without having to give prior notice or replacement.

D 1 VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

1.1 HINWEISE



Um den optimalen Einsatz des Geräts garantieren zu können, empfiehlt der Hersteller, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, die auch nützliche Hinweise.

- Bewahren Sie das Handbuch auf, sodass Sie es jederzeit zu Rate ziehen können.
- Nachdem Sie die Verpackung entfernt haben, vergewissern Sie sich, dass an dem Gerät kein Schaden entstanden ist. Eventuelle Schäden müssen dem Transportunternehmer innerhalb von 24 Stunden mitgeteilt werden.



Wenn der Apparat auf die Seite, oder auf den Kopf gestellt wurde, müssen Sie vor dem Einschalten mindestens 8 Stunden warten.

- Sorgen Sie dafür, dass die Aufstellung und der Anschluss des Geräts an das Stromnetz von qualifiziertem Personal vorgenommen wird, entsprechend der Anweisungen des Herstellers und in Übereinstimmung mit den örtlichen Sicherheitsvorschriften.

1.2 VORSICHTSMASSNAHMEN UND ALLGEMEINE HINWEISE



Vor jeder Wartungsarbeit und bei jeder Reinigung muss der Stecker vom Stromnetz gelöst werden.

- Ziehen Sie aber nicht am Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
- Nach der Aufstellung des Geräts vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht auf dem Stromkabel aufliegt.



Die angegebenen Daten und Eigenschaften sind unverbindlich; die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, eventuell für nötig erachtete Änderungen ohne Vorankündigung oder Austausch vorzunehmen.

F 1 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1.1 AVIS



Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous recommandons de lire avec attention les instructions pour l'emploi qui vous fourniront des conseils utiles.

- Conservez ce livret pour des prochaines consultations.
- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez qu'il ne soit pas endommagé. Tout endommagement doit être communiqué au transporteur dans un délai de 24 heures.



Si l'appareil a été couché ou renversé, vous devrez attendre au moins 8 heures avant de le remettre en marche.

- Vérifiez que l'installation et le branchement électrique soient réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et des normes locales en vigueur. L'installation électrique doit être munie d'une efficace prise de terre, conformément aux termes de la loi (46/90).

1.2 PRECAUTIONS ET CONSEILS GENERAUX



Avant chaque opération d'entretien ou de nettoyage, débranchez l'appareil de la prise.

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la prise.
- Après l'installation, vérifiez que l'appareil n'écrase pas le cordon d'alimentation.



Les données et les caractéristiques reportées dans ce manuel n'engagent aucunement le fabricant qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il estimera nécessaires sans préavis ni remplacement.

E 1 ANTES DE USAR EL APARATO

1.1 ADVERTENCIAS



Para utilizar lo mejor posible su aparato, les recomendamos que lean atentamente las instrucciones sobre el uso, en las que encontrarán consejos útiles.

- Conserve este libro de instrucciones para consultas futuras.
- Después de haber desmontado el aparato, asegúrense de que no esté estropeado. Eventuales daños tienen que comunicarse al transportador antes de que pasen 24 horas.



Si el aparato ha sido acostado o volteado, tendreis que esperar por lo menos 8 horas antes de ponerlo en función.

- Asegúrense de que la instalación y la conexión eléctrica las realice un técnico cualificado, siguiendo las instrucciones del fabricante y las normas locales en vigor. La instalación eléctrica tiene que disponer de una toma de tierra eficaz, según las normas legales (46/90).

1.2 PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES



Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza, desconecten el enchufe de la corriente.

- Para desconectar el enchufe, no tiren del cable que está enchufado, sino del enchufe mismo.
- Después de la instalación, asegúrense de que el aparato no esté colocado sobre el cable.



Los datos y las características indicados en el presente manual no constituyen obligaciones para la empresa fabricante que se reserva el derecho de introducir todas las modificaciones que estime convenientes ó de efectuar sustitución sin aviso previo.

I 1 PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO



l'inosservanza di una qualsiasi norma di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche o danneggiare la macchina

LUOGO DI INSTALLAZIONE

- Non collocare la macchina nelle vicinanze di solventi infiammabili come alcool o diluenti.
- Non installare la macchina in luoghi eccessivamente umidi e polverosi, esposti alla luce diretta del sole, all'esterno o nelle vicinanze di fonti di calore. L'installazione della macchina in questi luoghi potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- L'apparecchio non è idoneo per uso in luoghi aperti.
- In fase di collegamento della macchina alla rete idrica, tutti i tubi, guarnizioni e giunzioni preesistenti posti tra la macchina e la presa dell'acqua di rete devono essere sostituiti con materiali nuovi per evitare contaminazioni.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Non collocare o scollegare la macchina dalla presa di corrente con le mani bagnate.
- Inserire saldamente la spina nella presa a muro.
- Non danneggiare, modificare, allungare, piegare o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non collegare la macchina ad una presa di corrente cui sono collegate altre apparecchiature (prolunghe, adattatori a 2 o 3 attacchi, ecc.)
- Non utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione è legato o presenta dei nodi.
- Se si notano fumo, odori insoliti o rumori strani provenire dalla macchina, scollegare immediatamente la macchina dalla presa di corrente e contattare

il locale rivenditore o il servizio di assistenza tecnica.

L'utilizzo della macchina in queste condizioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

- Periodicamente, scollegare la macchina dalla presa di corrente e, con un panno asciutto, pulire la spina e la presa di corrente. Se la macchina è collegata in un luogo esposto a polvere, fumo o alta umidità, la polvere accumulata sulla presa assorbe umidità e potrebbe alterare l'isolamento e innescare un incendio.
- Non dirigere spruzzi d'acqua sull'apparecchio, questi potrebbero causare scosse elettriche o incendi.
- La macchina non deve essere installata in zone in cui si può generare un getto d'acqua.
- Utilizzare un panno inumidito per pulire la macchina. Non utilizzare solventi infiammabili quali alcol, benzene, o diluenti. Se delle sostanze infiammabili dovessero entrare in contatto con i componenti elettrici all'interno della macchina, potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
- Prima di pulire la macchina, spegnerla e scollegarla dalla presa di corrente. Il mancato spegnimento o l'accidentale accensione durante la pulizia potrebbe causare lesioni alle persone o danni alla macchina.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

GB 1 BEFORE USING THE APPLIANCE



Failure to comply with any of these safety regulations could cause fires, electric shocks or damage the machine

PLACE OF INSTALLATION

- Do not place the machine near inflammable solvents such as alcohol or diluents.
- Do not install the machine in excessively damp and dusty places, exposed to direct sunlight, outdoors or near to heat sources. Machine installation in these places could cause fires or electric shocks.
- The appliance is not suitable for use in open places.
- During connection of the appliance to the mains water supply, all pre-existing tubes, gaskets and joints placed between the appliance and the water mains connection must be replaced with new material to avoid contamination.

ELECTRIC POWER SUPPLY

- Do not connect or disconnect the machine from the socket with wet hands.
- Insert the plug into the wall socket firmly.
- Do not damage, modify, stretch, bend or twist the power cable. Do not place heavy objects on the power cable.
- Do not connect the machine to a socket to which other equipment is connected (extensions, 2 or 3 plug adaptors, etc.)
- Do not use the machine if the power cable is tied or knotted.
- If smoke, unusual smells or strange noises are found coming from the machine, disconnect it immediately from the socket and contact the local

retailer or technical service assistance.

Use of the machine in these conditions could cause fires or electric shocks.

- Periodically disconnect the machine from the socket and clean the plug and socket with a dry cloth. If the machine is connected in a place exposed to dust, smoke or high humidity, the dust accumulated on the plug will absorb humidity and this could alter the insulation and trigger a fire.
- Do not spray water on the device; this could cause electric shocks or fires.
- The appliance must not be installed where water jets can be generated.
- Use a damp cloth to clean the machine. Do not use inflammable solvents such as alcohol, benzene or diluents. If inflammable substances come in contact with the electrical components inside the machine, they can cause fires or electric shocks.
- Before cleaning the machine, switch it off and disconnect it from the socket. Not being switched off or accidental switching on during cleaning could cause injuries to persons or damages to the machine.
- The appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given the supervision on instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

D 1 VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS



Bei Missachtung einer Sicherheitsbestimmung könnten Brand, Stromschlag oder Maschinenschäden verursacht werden.

AUFSTELLUNGORT

- Die Maschine nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, wie Alkohol oder Lösungsmitteln aufstellen.
- Die Maschine nicht in besonders feuchter, staubiger oder direkt dem Sonnenlicht ausgesetzter Umgebung, im Außenbereich oder nahe von Wärmequellen installieren, andernfalls könnten dadurch Brand oder Stromschlag verursacht werden.
- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.
- Beim Anschluss des Gerätes an das Wasserversorgungsnetz müssen alle bestehenden Leitungen, Dichtungen und Verbindungen zwischen dem Gerät und der Wasserentnahme aus dem Wasserversorgungsnetz mit neuen Materialien ausgewechselt werden, um eine Verunreinigung zu vermeiden.

STROMVERSORGUNG

- Niemals den Stromstecker der Maschine mit feuchten Händen in die Steckdose einführen oder daraus entfernen.
- Den Stecker fest in die Steckdose drücken.
- Das Stromkabel nicht beschädigen, verändern, verlängern, knicken oder verwickeln. Keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel legen.
- Die Maschine nicht an einen Steckkontakt anschließen, mit dem andere Vorrichtungen verbunden sind (Verlängerungen, 2 oder 3 Anschlussadapter, etc.)
- Die Maschine nicht benutzen, wenn das Stromkabel gebunden oder verknottet ist.
- Sollten Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder eigenartige Geräusche an der Maschine bemerkt werden, sofort den Netzstromanschluss der Maschine unterbrechen und den örtlichen Einzelhändler oder technischen Kundendienst verständigen. Der Maschineneinsatz unter den genannten Bedingungen könnte Brand oder Stromschlag verursachen.

- Regelmäßig den Netzstromanschluss der Maschine unterbrechen und mit einem trockenen Tuch den Stecker und die Steckdose reinigen. Sollte die Maschine an einem staubreichen, rauchigen oder sehr feuchten Ort betrieben werden, könnte der sich auf dem Stecker abgesetzte Staub Feuchtigkeit aufnehmen, die Isolierung beeinträchtigt und ein Brand verursacht werden.
- Keine Wasserstrahlen auf das Gerät richten, denn diese könnten Stromschlag oder Brand verursachen.
- Das Gerät darf nicht installiert werden, wo Wasserspritzer entstehen können.
- Ein feuchtes Tuch zur Reinigung der Maschine verwenden. Keine entzündlichen Flüssigkeiten, wie Alkohol, Benzol oder Lösungsmittel benutzen. Sollten entzündliche Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen in der Maschine treten, könnten diese Brand oder Stromschlag verursachen.

- Vor Reinigung der Maschine diese ausschalten und den Stromanschluss unterbrechen. Sollte die Maschine während der Reinigung nicht ausgeschaltet oder versehentlich eingeschaltet werden, könnte dies Personen- oder Maschinenschäden verursachen.
- Dieses Gerät wird nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder Geistesfähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen beabsichtigt, es sei denn sie Überwachung oder die Anweisung hinsichtlich ist des Gebrauches des Gerätes von einer Person erteilt worden sind, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten überwacht werden, um sicherzugehen, daß sie nicht mit dem Gerät spielen.

F 1 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



Le non respect de toute norme de sécurité pourrait provoquer incendies, secousses électriques ou endommager la machine

• LIEU D'INSTALLATION

- Ne pas installer la machine à proximité de dissolvants inflammables comme alcool ou diluants.
- Ne pas installer la machine dans des lieux excessivement humides ou poussiéreux, exposés à la lumière directe du soleil, à l'extérieur ou près de sources de chaleur. L'installation de la machine dans ces lieux pourrait provoquer des incendies ou des secousses électriques.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des lieux ouverts.
- Au cours du raccordement de la machine au réseau hydrique, tous les tuyaux, les joints et raccords préexistants situés entre la machine et la prise de l'eau de réseau doivent être remplacés par de nouveaux matériaux pour éviter les contaminations.

• ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Non collocare o scollegare la macchina dalla presa di corrente con le Ne pas brancher ou débrancher la machine de la prise de courant avec les mains mouillées.
- Introduire fermement la fiche de la machine dans la prise de secteur.
- Ne pas endommager, modifier, allonger, plier ou torsader le câble d'alimentation. Ne pas poser d'objets lourds sur le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher la machine à une prise de courant à laquelle sont connectés d'autres éléments (rallonge, adaptateurs de 2 ou 3 fiches, etc.)
- Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation est lié ou présente des nœuds.
- En cas de fumée, odeurs insolites ou bruits étranges provenant de la

machine, la débrancher immédiatement de la prise de courant et contacter le distributeur local ou le service d'assistance technique.

L'utilisation de la machine dans ces conditions pourrait provoquer des incendies et secousses électriques.

- Périodiquement, déconnecter la machine de la prise de courant et à l'aide d'un chiffon sec, nettoyer la fiche et la prise de courant. Si la machine est branchée dans un lieu exposé aux poussières, fumée ou humidité élevée, la poussière accumulée sur la prise absorbe l'humidité et pourrait altérer l'isolement et déclencher un incendie.
- Ne pas envoyer d'éclaboussures d'eau vers l'appareil, celles-ci pourraient provoquer des secousses électriques ou des incendies.
- La machine ne doit pas être installée dans des zones où un jet d'eau peut être provoqué.
- Utiliser un chiffon humidifié pour nettoyer la machine. Ne pas utiliser de dissolvants inflammables tels que alcool, essences ou diluants. Si des substances inflammables devaient entrer en contact avec les composants électriques situés à l'intérieur de la machine, cela pourrait provoquer des incendies ou secousses électriques.
- Avant de nettoyer la machine, l'éteindre et la débrancher de la prise de courant. Le fait de ne pas éteindre la machine ou de l'allumer accidentellement pendant le nettoyage pourrait causer des lésions aux personnes et des dommages à la machine.
- Cet appareil n'est pas prévu à l'usage des personnes (enfants y compris) avec des possibilités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils aient été donnés la surveillance ou l'instruction au sujet de l'utilisation de l'appareil par une personne chargée de leur sûreté. Des enfants devraient être dirigés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

E 1 ANTES DE USAR EL APARATO



la falta de cumplimiento de cualquiera de las normas de seguridad podría provocar incendios, sacudidas eléctricas o estropear la máquina.

• LUGAR DE INSTALACIÓN


- No colocar la máquina en las proximidades de solventes inflamables, como alcohol o diluyentes.
- No instalar la máquina en un lugar excesivamente húmedo o polvoriento, expuesto a la luz solar, a la intemperie o cerca de fuentes de calor. La instalación de la máquina en un lugar de estas características podría provocar incendios o sacudidas eléctricas.
- El aparato no es apto para el uso en lugares abiertos.
- En fase de conexión de la máquina a la red hídrica, todos los tubos, empalmes y juntas existentes ubicados entre la máquina y la toma del agua de red deben ser sustituidos con materiales nuevos para evitar contaminaciones.

• ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- No enchufar o desenchufar la máquina con las manos mojadas.
- Introducir con seguridad la clavija en el enchufe de pared.
- No dañar, modificar, alargar, doblar o retorcer el cable de alimentación. No apoyar objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No conectar la máquina a una toma de corriente a la que estén conectados otros aparatos (alargos, enchufes múltiples, etc.)
- No utilizar la máquina si el cable de alimentación está enredado o contiene nudos.
- Si se advierte presencia de humo, olores anormales o ruidos extraños provenientes de la máquina, desenchufar inmediatamente la máquina y contactar al distribuidor local o el servicio de asistencia técnica.

Utilizar la máquina en estas condiciones podría provocar incendios o sacudidas eléctricas.

- Periódicamente, desenchufar la máquina y, con un paño seco, limpiar la clavija y la toma de corriente. Si la máquina está enchufada en un lugar expuesto a polvo, humo o humedad elevada, el polvo acumulado en la toma absorbe humedad y podría alterar el aislamiento, provocando un incendio.
- No dirigir chorros de agua sobre el aparato, pues podrían provocar sacudidas eléctricas o incendios.
- La máquina no debe ser instalada en zonas en las que se pueda generar un chorro de agua.
- Utilizar un paño húmedo para limpiar la máquina. No utilizar disolventes inflamables como alcohol, gasolina o diluyente. Si cualquier sustancia inflamable llega a entrar en contacto con los componentes eléctricos internos de la máquina, esto podría provocar incendios o sacudidas eléctricas.
- Antes de limpiar la máquina, apagarla y desenchufarla. No apagarla o encenderla accidentalmente mientras se está limpiando la misma, podría producir lesiones personales o daños en la máquina.
- Esta aplicación no se piensa para uso de personas (niños incluyendo) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la carencia de la experiencia y del conocimiento, a menos que hayan sido dados la supervisión o la instrucción referente al uso de la aplicación por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

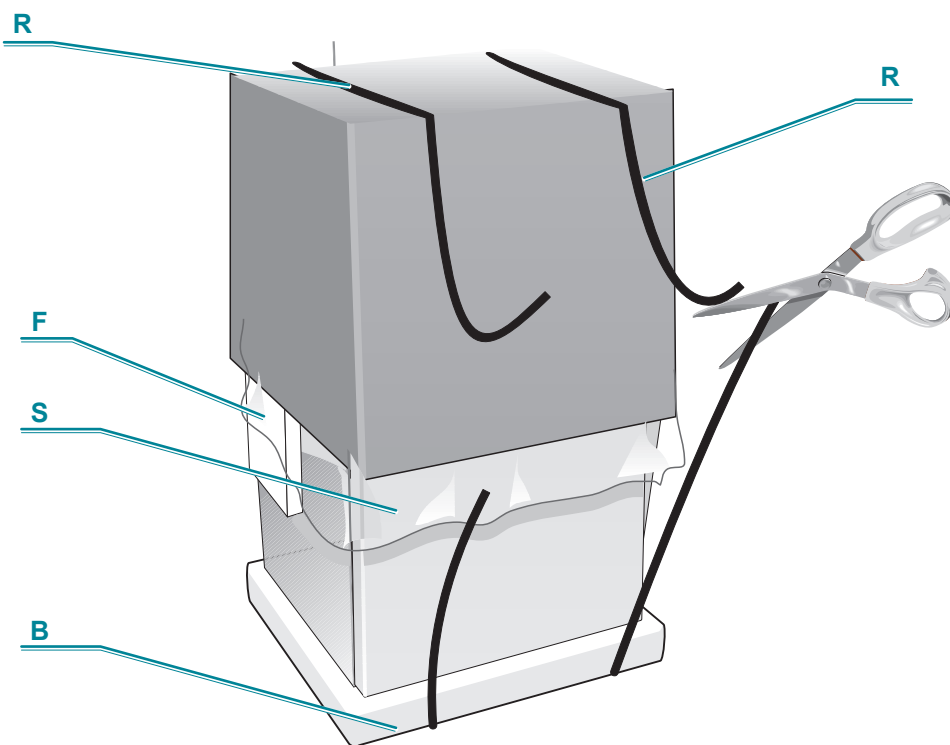

JE1610-010

I 2 DISIMBALLO

- Ponete l'apparecchio nel punto d'installazione (cap. 5- INSTALLAZIONE).
- Tagliare le reggette **R** e sfilare il cartone **C**, il polistirolo **F** e il sacco in plastica esterno **S**.
- Eliminate subito i sacchi in plastica **S** e i polistiroli **F** i quali possono rappresentare pericolo per i bambini.
- Una volta liberato l'apparecchio dal suo imballo eliminate il basamento **B**.

2.1 CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Imballo

Il materiale di imballo è riciclabile al 100%. Per lo smaltimento seguite le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

Informazione

Questo apparecchio è senza CFC (il circuito refrigerante contiene un gas non dannoso per l'ozono).

Per maggiori dettagli, riferitevi alla targhetta matricola posta sull'apparecchio.

Prodotto

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



Il simbolo presente sull'apparecchio o sulla documentazione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso un idoneo centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Lo smaltimento deve avvenire seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattate l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

GB 2 REMOVAL OF PACKAGING

- Place the appliance in its installation site (chap. 5 - INSTALLATION).
- Cut straps **R** and remove carton **C**, polystyrene **F** and external plastic bag **S**.
- Do away with plastic bags **S** and polystyrene **F** immediately as they are a danger for children.
- Once the appliance is free from its packaging, remove the base **B**.

2.1 ADVICE ON HOW TO PROTECT THE ENVIRONMENT

Packaging

Packaging material is 100% recyclable.

For its disposal follow your local regulations.

The packaging material (plastic bags, polystyrene parts etc.) must be kept out of children's reach as it could be dangerous.

Information

This appliance does not contain CFCs (the cooling circuit contains a gas that is not harmful to the ozone layer).

For further details, please refer to the serial data plate on the appliance.

Produkt

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

D 2 ENTFERNUNG DER VERPACKUNG

- Transportieren Sie das Gerät an die Stelle, wo es aufgestellt werden soll. (s. Kap. 5, AUFSTELLUNG).
- Die Bänder R durchschneiden und den Karton C, das Polystyrol F und den äußeren Plastiksack S entfernen.
- Die Plastiksäcke S und das Polystyrol F sofort entfernen, da diese eine potentielle Gefahr für Kinder darstellen.
- Entfernen Sie daraufhin das Verpackungs-Untergestell B und sämtliche anderen Verpackungsrückstände.

2.1 UMWELTSCHUTZEMPFEHLUNGEN

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist 100% recyclefähig. Das Verpackungsmaterial (Plastikhüllen, Steroporteile usw.) müssen für Kinder unerreichbar aufbewahrt werden, da diese eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.

Information

Dieses Gerät verwendet kein FCKW (der Kühlkreis enthält ein Gas, das die Ozonschicht nicht beschädigt).

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild des Gerätes.

Produkt

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.



Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

F 2 DEBALLAGE

- Portez l'appareil à l'endroit prévu pour l'installation (chap. 5 INSTALLATION).
- Couper les feuillards R et enlever le carton C, les polystyrènes F et le sac externe en plastique S.
- Eliminer immédiatement les sacs en plastique S et les polystyrènes F qui peuvent être dangereux pour les enfants.
- Une fois ôté l'emballage, enlevez encore le socle B.

2.1 CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Emballage

Le matériel d'emballage est recyclable à 100%.

Pour le traitement des déchets, reportez-vous aux normatives locales. Le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc...) doit être tenu hors de portée des enfants car il représente une réelle source de danger.

Information

Cet appareil ne contient pas de CFC (le circuit réfrigérant contient un gaz qui n'est pas dangereux pour l'ozone).

Pour davantage de détails, reportez-vous à la plaquette signalétique de l'appareil.

Produit

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

E 2 DESEMBALADO

- Coloquen el aparato en el punto de instalación (cap. 5 INSTALACION).
- Cortar los flejes R y extraer el cartón C, el poliestireno F y la bolsa de plástico exterior S.
- Eliminar de inmediato las bolsas de plástico S y el poliestireno F, ya que constituyen un peligro para los niños.
- Una vez liberado el aparato de su embalaje, quiten las bases B.

2.1 CONSEJOS PARA SALVAGUARDAR EL AMBIENTE

Embalaje

El material de embalaje se puede reciclar al 100%. Para la destrucción del congelador, respeten la normativa local.

El material de embalaje (bolsas de plástico, partes de poliestireno, etc.) tiene que mantenerse fuera del alcance de los niños porque es potencialmente peligroso.

Información

Este aparato no utiliza CFC (el circuito refrigerante contiene un gas que no daña el ozono).

Para mayores detalles véase la placa presente en el aparato.

Producto


Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.




El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

1

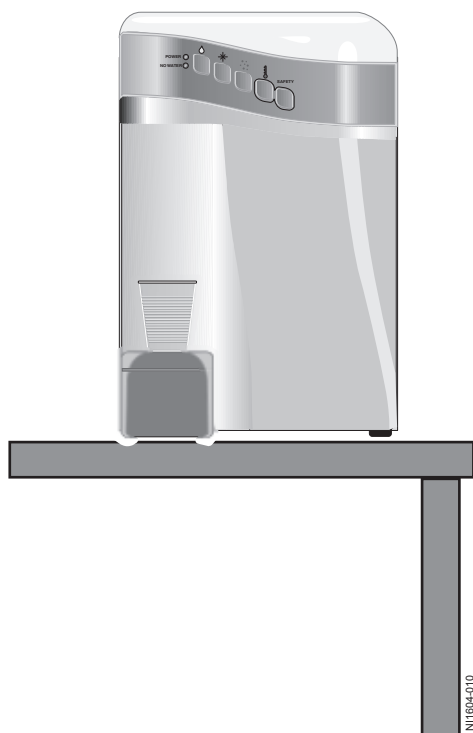

2

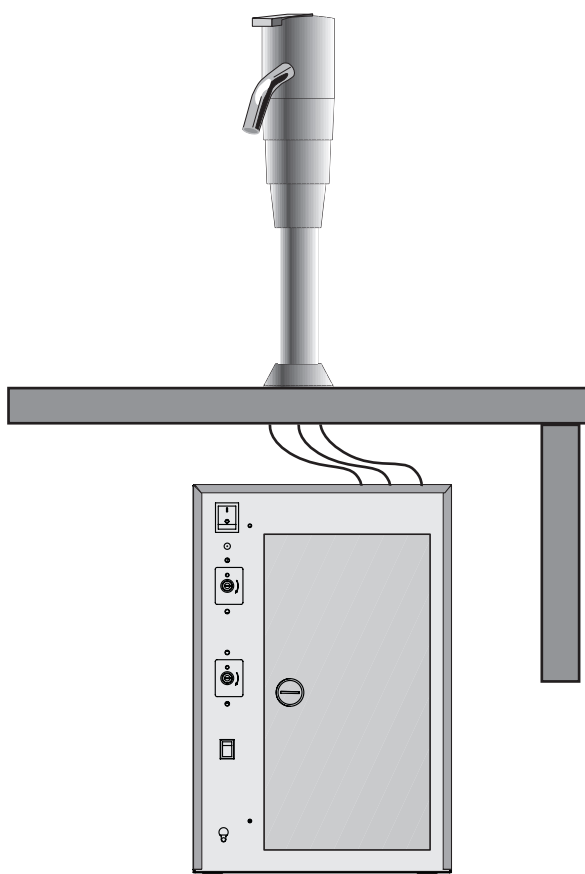

Macchina sottobanco LATO OPERATORE
OPERATOR SIDE undercounter machine
Gerät mit Unterbau SEITE BEDIENER
Machine sous plan CÔTÉ OPÉRATEUR
Máquina bajo barra LADO OPERADOR

I 3 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Questi refrigeratori sono stati studiati per servire grandi quantità di acqua fredda, liscia, gassata, e calda a 95°C.

Sono di facile uso e realizzati con materiali di elevata qualità, per offrire la massima igiene e semplicità di manutenzione.

Sono equipaggiati con un filtro che riduce cloro e sedimenti, accessibile dallo sportello.

Indicato per ambienti domestici, può essere installato anche in altri ambienti come bar e uffici. L'installazione è prevista sempre al coperto e in condizioni ambientali come descritto nel capitolo "caratteristiche tecniche".

Sono dotati di un impianto frigorifero interno, in grado di fornire acqua refrigerata a 3 ± 10°C.

Utilizzano un sistema di raffreddamento diretto (banco di ghiaccio)

Sono disponibili nei modelli:

- Sopra banco (1)
- Sotto banco (2)

Alcuni modelli sono predisposti per erogare acqua gassata (versioni WG e WGH) e richiedono un collegamento ad una bombola di CO₂ alimentare.

La bombola è da posizionare all'interno dello sportello oppure da collegare alla presa sul retro dell'apparecchio

- I modelli sopra banco dispongono di serie di una elettrovalvola con funzioni di sicurezza (anti-allagamento).

GB 3 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

These water coolers were designed to provide large quantities of still and carbonated cold water and water heated to 95°C.

They are easy to use and manufactured using top quality materials, offering the utmost hygiene and ease of maintenance.

They are equipped with a filter which reduces chlorine and sediment accessible through the door.

Indicated for household use, it can also be installed in other places like bars and offices. They should always be installed indoors and in the environmental conditions described under the "technical features" heading.

They are equipped with an internal cooling system, capable of supplying water cooled to $3 \pm 10^{\circ}\text{C}$.

They use a direct cooling system (Ice bank)

Two types of water coolers are available:

- Countertop (1)
- Undercounter (2)

Some models can also provide carbonated water (HWG-WG versions), in which case they need to be connected to a CO₂ cylinder.

The cylinder should be placed inside the door or connected to the inlet on the back of the appliance.

- The countertop models have, as standard, a solenoid valve with safety function (anti-flooding).

D 3 GERÄTEBESCHREIBUNG

Diese Trinkwasserkühler dienen der Bereitung von großen Mengen an gekühltem stillen oder CO₂-haltigem, sowie 95°C heißem Wasser.

Sie sind einfach zu bedienen und bestehen aus hochwertigen Materialien. Sie bieten dem Benutzer größtmögliche Hygiene und Wartungsfreundlichkeit.

Sie sind mit einem Filter ausgerüstet, der Chlor und Ablagerungen verringert und der über die kleine Tür zugänglich ist.

Das Gerät ist für den Hausgebrauch geeignet, kann aber auch in Anderen Bereichen wie Bars und Büros installiert werden. Die gewissen Bedingungen entsprechenden (siehe Abschnitt "Technische Merkmale").

Sie verfügen über ein internes Kühlsystem, welches das Wasser auf Temperaturen von $3 \pm 10^{\circ}\text{C}$. abkühlt.

Dabei wird ein direktes Kühlsystem verwendet (Eisvitrine)

Folgende Modelle sind erhältlich:

- Auf Tisch-Gerät (1)
- Untertisch-Gerät (2)

Einige Geräte können zur Herstellung von Sprudelwasser eingesetzt werden (Versionen WG-HWG) und sind daher an eine CO₂-Flasche anzuschließen.

Die CO₂-Flasche wird über die kleine Tür im Inneren positioniert oder auf der Gerätehinterseite angeschlossen.

- Vitrinenaufsatzmodelle verfügen serienmäßig über ein Elektroventil mit Sicherheitsfunktion (Überlaufschutz).

F 3 DESCRIPTION DE L' APPAREIL

Ces refroidisseurs d'eau ont été spécialement conçus pour débiter de grosses quantités d'eau froide, plate ou gazeuse, et chaude à 95°C.

Simple à utiliser, ils sont réalisés dans du matériel de haute qualité pour offrir un maximum d'hygiène et un entretien facile.

Ils sont équipés d'un filtre qui réduit le chlore et les sédiments, accessible par le portillon.

Indiqué pour locaux domestiques, il peut aussi être installé dans d'autres locaux tels que bars et bureaux. L'installation est toujours prévue à couvert et dans les conditions ambiantes prévues dans le chapitre "caractéristiques techniques".

Ils sont équipés d'une installation frigorifique intérieure permettant de débiter de l'eau froide à $3 \pm 10^{\circ}\text{C}$.

Ils utilisent un système de refroidissement direct (bac à glaçons)

Ils ont disponibles en version :

- A poser (1)
- Sous plan (2)

Les modèles qui sont prévus pour débit d'eau gazeuse (versions WG-HWG) doivent être raccordés à une bouteille de CO₂ alimentaire.

La bouteille doit être positionnée à l'intérieur du portillon ou raccordée à la prise sur l'arrière de l'appareil.

- Les modèles posés au sol et plan disposent, de série, d'une électrovanne avec fonction de sécurité (anti-inondation).

E 3 DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Estos refrigeradores han sido estudiados para servir una gran cantidad de agua fría, natural y con gas, o caliente, a 95°C.

Son de fácil uso y están fabricados con materiales de gran calidad para ofrecer la máxima higiene y sencillez de mantenimiento.

Están equipadas con un filtro que reduce el cloro y los sedimentos, asequible desde la puertecilla.

Indicado para ambientes domésticos, también puede ser instalado en otros ambientes como bares y oficinas. La instalación está prevista para zonas cubiertas y en condiciones ambientales como las descritas en el capítulo "características técnicas".

Están dotados de una instalación frigorífica interna, capaz de suministrar agua refrigerada a $3 \pm 10^{\circ}\text{C}$.

Utilizan un sistema de refrigeración directo (acumulador de hielo)





Están disponibles en los modelos:

- Sobre banco (1)
- Bajo banco (2)




Algunos modelos están preparados para suministrar agua con gas (versiones WG-HWG), por lo que requieren una conexión con una bomba de CO₂ alimentario.

La bombona se debe colocar en el interior de la puertecilla o se debe conectar a la toma en la parte posterior del aparato.

- Los modelos sobre el suelo cuentan de serie, con una electroválvula con función de seguridad (anti-encharcamiento).

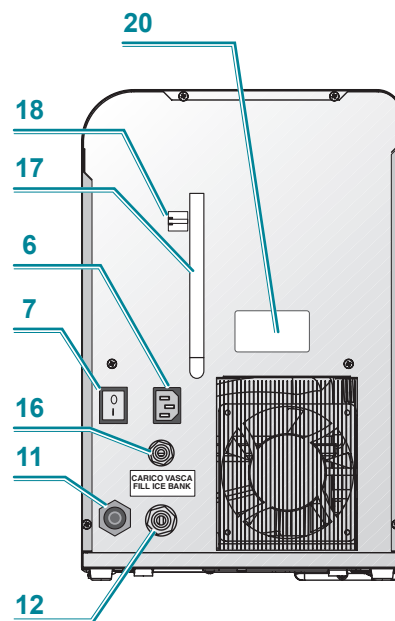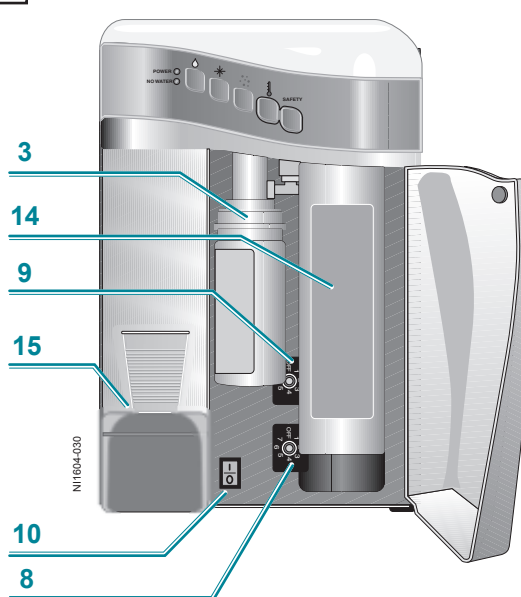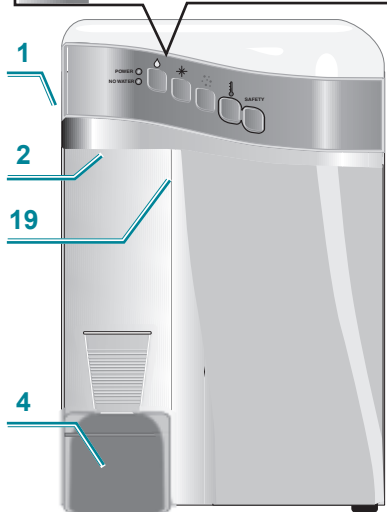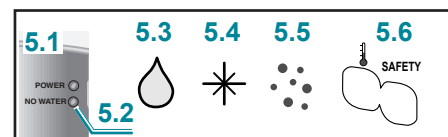

(I) Modelli sottobanco - (GB) Undercounter models - (D) Unterbaummodelle -- (F) Modeles sous plan - (E) Modelos debajo de mesón

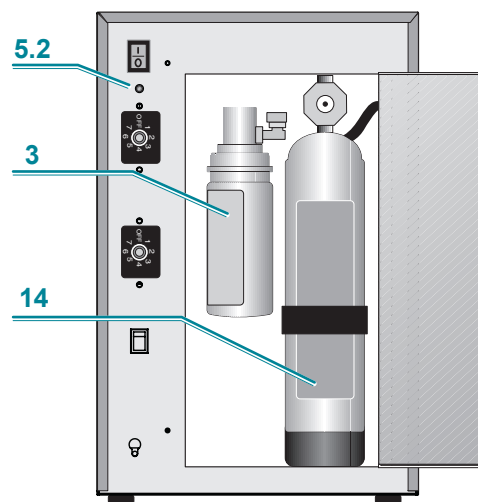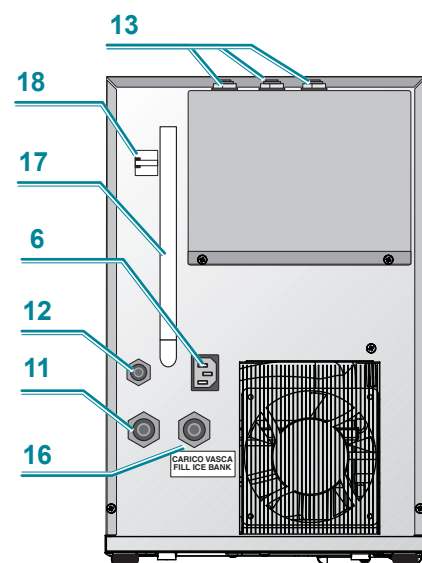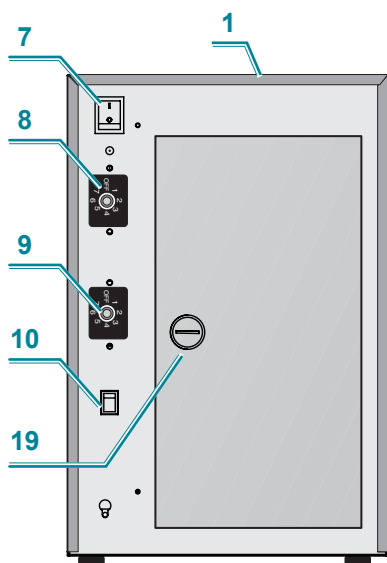

- | | |
|--|--|
| <p>1 Involucro
facilmente smontabile per accedere alle parti interne</p> <p>2 Beccuccio di erogazione
posizionato in zona protetta</p> <p>3 Filtro dechloratore purificatore di serie</p> <p>4 Vaschetta di raccolta acqua sgocciolamento
è removibile e può essere collegata ad uno scarico</p> <p>5 Pannello comandi
5.1 spia tensione di rete
5.2 spia mancanza acqua (solo modelli WG - HWG)
5.3 pulsante acqua a temperatura ambiente
5.4 pulsante acqua fredda
5.5 pulsante acqua gassata (modelli WG- HWG)
5.6 pulsanti acqua calda (modelli H -HWG) da premere
contemporaneamente per ottenere l'erogazione
(funzione SAFETY)</p> <p>6 Presa alimentazione elettrica</p> | <p>7 Interruttore generale</p> <p>8 Termostato acqua fredda</p> <p>9 Termostato acqua calda (modelli H - HWG)</p> <p>10 Interruttore acqua calda (modelli H - HWG)</p> <p>11 Ingresso acqua di rete 3/4M oppure Ø 8mm</p> <p>12 Ingresso CO₂ Ø 6mm
da tenere tappato se viene scelto di posizionare la bombola
all'interno (modelli WG -HWG)</p> <p>13 Uscita acqua (IN) (Ø 6mm)</p> <p>14 Alloggiamento bombola e ingresso CO₂ da Ø6 mm; daappare se
viene scelto di posizionare la bombola all'esterno (modelli WG -HWG)</p> <p>15 Galleggiante rosso indicante il riempimento della vaschetta</p> <p>16 Ingresso acqua per carico vasca</p> <p>17 Tubo livello e scarico vasca</p> <p>18 Indicatore di livello vasca</p> <p>19 Apertura sportello di accesso al filtro e alla bombola</p> <p>20 Etichetta matricola (targa dati).</p> |
|--|--|

GB

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Casing
easily removable to reach interior parts 2 Distribution spout
positioned in the protected area 3 Standard dechlorination purifying filter 4 Small tank to collect dripping water.
It is removable and can be connected to a drain 5 Control panel <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Network voltage warning light 5.2 Warning light for insufficient water (WG-HWG models) 5.3 Button for water at room temperature 5.4 Cold water button 5.5 Sparkling water button (WG-HWG models) 5.6 Hot water buttons (H-HWG models) must be pressed at the same time for distribution (SAFETY function) 6 Electrical power supply socket | <ol style="list-style-type: none"> 7 Main switch 8 Cold water thermostat 9 Hot water thermostat (H models) 10 Hot water switch (H models) 11 Mains water inlet 3/4M or ø 8mm 12 CO₂ inlet ø 6mm
to be kept shut if chosen to place the cylinder inside (models WG -HWG) 13 Cold water outlet IN (ø 6mm) 14 cylinder housing and CO₂ inlet ø6 mm; to shut if chosen to place cylinder on the inside (models WG -HWG) 15 Red floater indicating tray filling 16 Water entrance for basin loading 17 Level and basin unloading tube 18 Basin water level indicator 19 Door opening accessing filter and cylinder 20 <i>Data plates</i> |
|--|---|

D

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Gehäuse
leicht abnehmbar, um problemlos zu den Innenteilen zu gelangen. 2 Auslassschnabel
geschützt untergebracht 3 Entchlorungs-Klärfilter serienmäßig 4 Auffangwanne für Abtropfwasser
abnehmbar, kann auch an einen Abfluss angeschlossen werden. 5 Steuertafel <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Kontrolllampe Netzspannung 5.2 Kontrolllampe Wasser fehlt (Modellen WG-HWG) 5.3 Schalter auf Raumtemperatur gewärmtes Wasser 5.4 Kaltwasserschalter 5.5 Schalter kohlenensäurehaltiges Wasser (Modellen WG-HWG) 5.6 Warmwasserschalter (Modelle H-HWG), müssen gleichzeitig für Auslass betätigt werden (SAFETY-Funktion) 6 Stromspeisungsanschluss 7 Generalschalter | <ol style="list-style-type: none"> 8 Kaltwasserthermostat 9 Warmwasserthermostat (Modellen H-HWG) 10 Warmwasserschalter (Modellen H-HWG) 11 Netzwassereintritt 3/4M oder ø 8mm 12 CO₂-Eintritt ø 6mm
muss verschlossen werden, wenn man die Flasche im Inneren positioniert (Modelle WG -HWG) 13 Kaltwasserausfluss IN (ø 6mm) 14 Unterbringung der Flasche und CO₂ Eingang mit ø6 mm; muss verschlossen werden, wenn man die Flasche im Inneren positioniert (Modelle WG -HWG) 15 Roter Schwimmer, der den Füllzustand der Wanne angibt. 16 Wasserzufluss zum Füllen der Wanne 17 Abfluss- und Nivellierungsrohr 18 Wasserspiegelanzeiger 19 Öffnung Zugangstür zum Filter und zur Flasche 20 <i>Typenschild</i> |
|--|--|

F

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Enveloppe
facilement démontable pour accéder aux parties internes 2 Bec verseur
positionné dans une zone protégée 3 Filtre déchlorateur purificateur de série 4 Cuvette de réception d'eau d'égouttement
elle est amovible et peut-être reliée à un écoulement 5 Tableau de commandes <ol style="list-style-type: none"> 5.1 voyant tension de réseau 5.2 voyant manque d'eau (modèles WG-WHG) 5.3 bouton eau à température ambiante 5.4 bouton eau froide 5.5 bouton eau gazeuse (modèles WG-WHG) 5.6 boutons eau chaude (modèles H-HWG) à presser simultanément pour obtenir le débit (fonction SAFETY) 6 Prise d'alimentation électrique | <ol style="list-style-type: none"> 7 Interrupteur général 8 Thermostat eau froide 9 Thermostat eau chaude (modèles H-HWG) 10 Interrupteur eau chaude (modèles H-HWG) 11 Entrée eau de réseau 3/4M ou ø 8mm 12 Entrée CO₂ ø 6mm
à maintenir bouché, si on choisit de positionner la bouteille à l'intérieur (modèles WG -HWG) 13 Sortie eau IN froide (ø 6mm) 14 Logement bouteille et entrée CO₂ de ø6 mm; à boucher, si on choisit de positionner la bouteille à l'extérieur (modèles WG -HWG) 15 Flotteur rouge indiquant le remplissage de la cuvette 16 Entrée eau pour le remplissage de la cuve 17 Tuyau de niveau/évacuation d'eau de la cuve 18 Indicateur du niveau de remplissage de la cuve 19 Ouverture portillon pour l'accès au filtre et à la bouteille 20 <i>Plaque données</i> |
|---|---|


E

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Cubierta
fácilmente desmontable para acceder a las partes internas 2 Pico de distribución
ubicada en una zona protegida 3 Filtro de clorador purificador de serie 4 Cubeta de recolección del agua de goteo
removable y puede ser conectada a un desagadero 5 Panel de mandos <ol style="list-style-type: none"> 5.1 indicador luminoso tensión de red 5.2 indicador luminoso falta de agua (modelos WG-HWG) 5.3 botón agua a temperatura ambiente 5.4 botón agua fría 5.5 botón agua en forma gaseosa (modelos WG-HWG) 5.6 botones agua caliente (modelos H-HWG) que deben ser pulsados contemporáneamente para obtener el suministro de la misma (función SAFETY) 6 Toma de alimentación eléctrica | <ol style="list-style-type: none"> 7 Interruptor general 8 Termóstato agua fría 9 Termóstato agua caliente (modelos H-HWG) 10 Interruptor agua caliente (modelos H-HWG) 11 Entrada agua de la red 3/4M o ø 8mm 12 Entrada CO₂ ø 6mm
debe mantenerse tapado si se decide ubicar la bombona en el interior (modelos WG -HWG) 13 Salida agua fría IN (ø 6mm) 14 Alojamiento bombona y entrada CO₂ de ø6 mm; debe mantenerse tapado si se decide ubicar la bombona en el exterior (modelos WG -HWG) 15 Flotador rojo que indica el llenado de la cubeta 16 Entrada agua para cargo tina 17 Tubo de nivel y descargo tina 18 Indicador de nivel tina 19 Apertura puertecilla de acceso al filtro y a la bombona 20 <i>Placa datos</i> |
|--|--|

I	4	CARATTERISTICHE TECNICHE
GB	4	TECHNICAL CHARACTERISTICS
D	4	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
F	4	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
E	4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4


Modelli sopra banco
Countertop models
Auf Tisch-Gerät Modelle
Version a poser
Modelos sobre banco

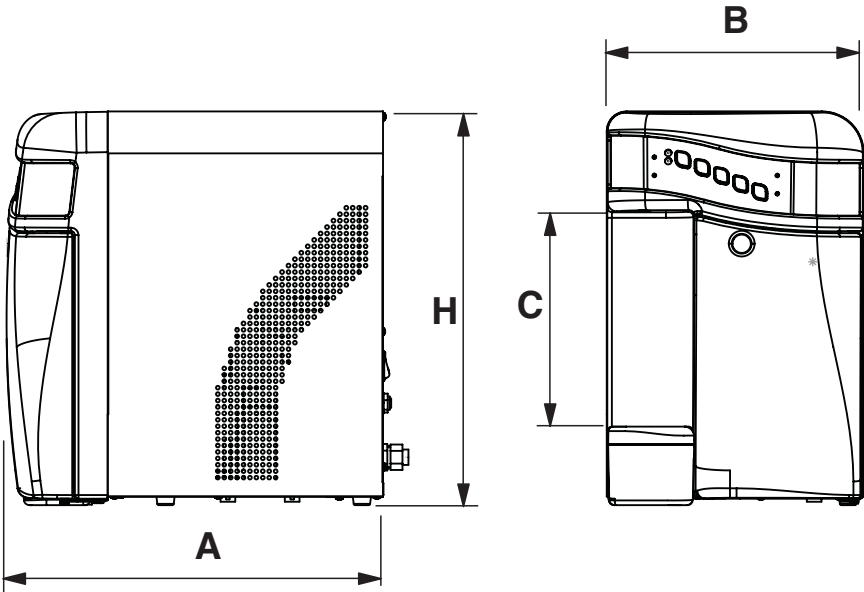

Dimensioni
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Dimensiones
mm

A	410
B	280
H	430
C	235

Modelli sotto banco
Undercounter models
Untertisch-Gerät Modelle
Version sous plan
Modelos Bajo banco

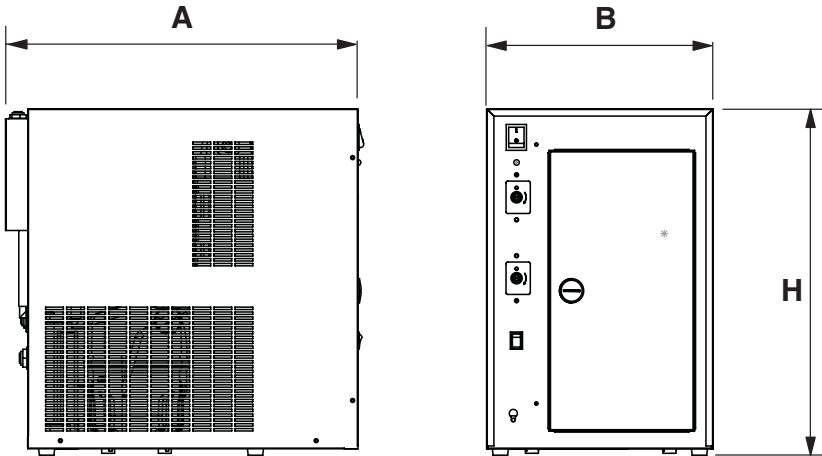

A	435
B	280
H	430

		NIVES A	NIVES H	NIVES WG	NIVES WHG	NIVES IN A	NIVES IN H	NIVES IN WG	NIVES IN HWG
Produzione acqua Water production Trinkwasserproduktion Production d'eau Producción de agua	Lt/h usg/h	15	15 (8)	15	15 (8)	15	15 (8)	15	15 (8)
Temp. uscita acqua Water outlet temperature Temperatur des gespendeten Wassers Temperature sortie de l'eau Temp. de salida del agua	°C °F	3 ÷ 10	3 ÷ 10 (95 max)	3 ÷ 10	3 ÷ 10 (95 max)	3 ÷ 10	3 ÷ 10 (95 max)	3 ÷ 10	3 ÷ 10 (95 max)
Produzione acqua fredda in continuo Continuous cold water production Laufende Kaltwasserversorgung Production eau froide en continuation Producción agua fría continua	Lt Usg	3	3	3	3	3	3	3	3
Sistema di raffreddamento Cooling system Kühlsystem Système de refroidissement Sistema de enfriamiento		Banco di ghiaccio / Ice bank / Eisbank / Banc de glace / Banco de hielo							
Compressore Compressor Verdichter Compresseur Compresor	HP	1/12							
Assorbimento totale Total rated input Gesamtaufnahme Absorption totale Total absorción	Watt	190	910	260	980	155	855	210	910
Alimentazione Supply Stromzufuhr Aliment. Alimentación	Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz							
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto	kg lbs	22	23	23	24	22	23	23	24
		48	50	50	53	48	50	50	53
		●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●			●	●
			●		●		●		●
Carica Charge Füllmenge Charge Carga	g	FREON R134A	100	100	100	100	100	100	100
Livello di pressione sonora ponderato A A-weighted sound pressure level A-Schalldruckpegel Niveau de pression sonore pondéré A Nivel de presión sonora ponderado A	dB		< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70

- 4.1 CONDIZIONI AMBIENTALI
4.1 CONDITIONS OF THE SURROUNDINGS
4.1 RÄUMLICHE BEDINGUNGEN
4.1 CONDICIONES AMBIANTES
4.1 CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA AMBIENTE:
ROOM TEMPERATURE:
RAUMTEMPERATUR:
TEMPERATURE AMBIANTE:
TEMPERATURA AMBIENTE:

Min 10°C
Max 43°C



MANUALE PARTE II
Riservato ad operatori qualificati

HANDBOOK SECTION II
Reserved to qualified operators

HANDBUCH – 2. TEIL
Für qualifizierte Betrieben

MANUEL PARTIE II
Reservé aux personnel qualifié

MANUAL - PARTE II
Reservado a técnicos calificados

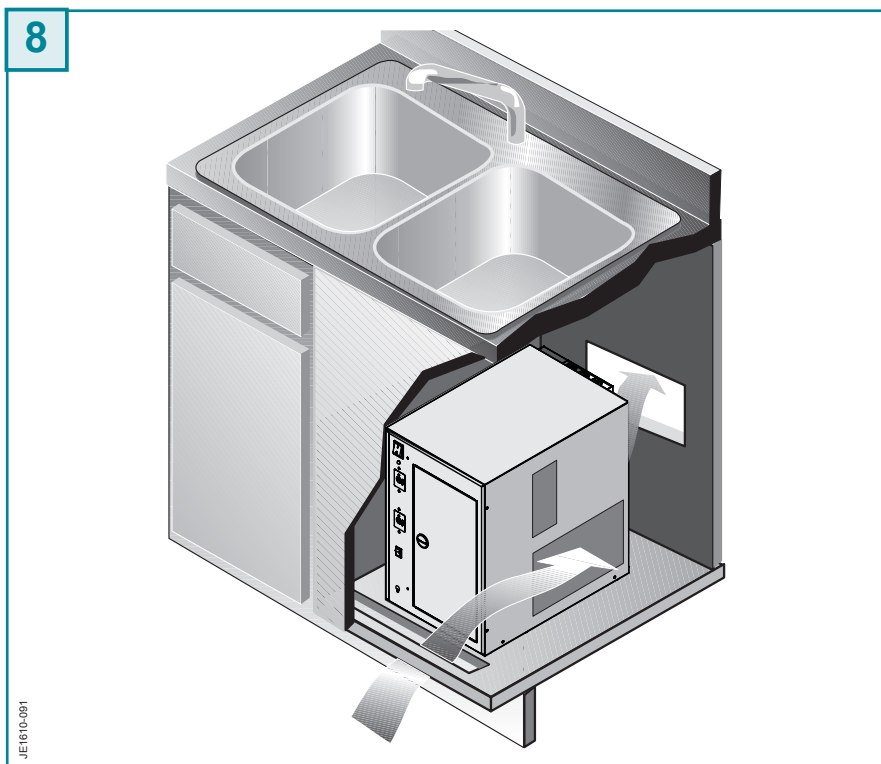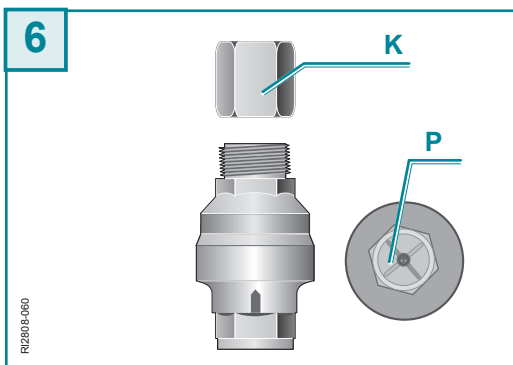

I 5 INSTALLAZIONE

5.1 POSA DELL'APPARECCHIO

Ponete l'apparecchio nel punto di installazione, lontano da fonti di calore e protetto dai raggi diretti del sole.

È sconsigliata inoltre l'installazione all'aperto e in ambienti molto umidi.

- L'apparecchio deve essere posizionato in modo da lasciare uno spazio libero A di circa 6÷7 cm per l'aerazione.

Nei modelli sottobanco occorre predisporre delle apposite griglie/feritoie di aerazione nel vano di alloggiamento dell'apparecchio, in modo da favorire lo smaltimento del calore prodotto dal circuito frigorifero (fig.8)

- Assicuratevi che poggi su tutti e quattro i piedini.

5.2 COLLEGAMENTO IDRICO ALLA RETE

Prima del collegamento idrico, verificate che la pressione di rete sia compresa fra 2 e 3 bar.

- Se la pressione di rete è inferiore a 2 bar o il flusso è inferiore a 2 l/min, occorre predisporre un dispositivo in grado di aumentare la pressione di rete (es: pompa di rilancio o sistema equivalente).



N.B: la pressione è importante soprattutto per macchine con dispositivo di gasatura.

- Se la pressione di rete è superiore a 3 bar, predisponete un riduttore di pressione in grado di abbassare il valore di quest'ultima nel campo 2÷3 bar.
- Questo distributore può essere dotato di un dispositivo antiallagamento WATER BLOCK (optional) per prevenire eventuali perdite d'acqua accidentali (fig.6). Se il WATER BLOCK interviene, per riarmarlo è necessario smontare il raccordo **K** e premere il pulsante **P**.
- Se la macchina, invece di essere collegata direttamente all'acquedotto è collegata ad una pompa autoclave, allora è necessario installare, a monte del circuito idrico, un dispositivo ANTISHOCK per prevenire i "colpi di ariete" (fig. 7)

GB 5 INSTALLATION**5.1 POSITIONING THE APPLIANCE**

Position the appliance in the point of installation, away from sources of heat and direct sunlight.

We also advise against installing the appliance outdoors and in very damp rooms.

- The appliance should be positioned in such a way as to leave approximately 6 + 7 cm of space (A) free for air to circulate freely.
Special ventilation grills/slits must be prepared in the undercounter model's housing compartment to favour disposal of the heat produced by the refrigerating circuit (fig.8).
- Make sure the water cooler is resting fully on all four supporting feet.

5.2 WATER CONNECTION TO THE MAINS

Before making the water connection, make sure the mains water pressure is between 1 and 3 bars.

- If the mains pressure is below 1 bar or the flow rate is less than 2 l/mim, fit a device capable of increasing the mains pressure (ex: booster pump or equivalent system).



N.B.: the pressure is especially important for those water coolers fitted with a carbonation device.

- If the mains water pressure exceeds 3 bars, predispose a pressure reducer capable of reducing the latter to the 1-3 range.
- This water dispenser can be equipped with a WATER BLOCK anti-flooding device (optional) to prevent any accidental water leaks (fig.6).
Once the WATER BLOCK device has intervened, fitting **K** should be disassembled and button **P** pressed to reset the device.
- If instead of being connected directly to the aqueduct the machine is connected to an autoclave pump, then it is necessary to install above the water supply an ANTISHOCK device to prevent "water hammers" (fig. 7)

D 5 INSTALLATION**5.1 INSTALLATIONSORT**

Stellen Sie Ihr Gerät am gewünschten Installationsort auf. Achten Sie darauf, dass sich keine Wärmequellen in unmittelbarer Nähe befinden und dass das Gerät keiner direkten Einwirkung von Sonnenstrahlen ausgesetzt wird.

Stellen Sie Ihr Gerät nicht im Freien und auch nicht in besonders feuchten Räumlichkeiten auf.

- Rund um das Gerät sollte zur Belüftung ein Freiraum (A) von ca. 6-7 cm eingehalten werden. Bei Untervitrinenmodellen muss der Gerätesitz mit entsprechenden Entlüftungsgittern/-schlitzen versehen werden, um die Abgabe der vom Kühlkreislauf produzierten Wärme zu erleichtern. (Abb.8)
- Achten Sie darauf, dass das Gewicht des Geräts auf alle vier Füße verteilt ist.

5.2 ANSCHLUSS AN DIE WASSERLEITUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an die Wasserleitung, dass der Leitungsdruck zwischen 2 und 3 bar liegt.

- Sollte der Leitungsdruck unterhalb von 2 bar liegen oder die Flussmenge unterhalb von 2 l/min, so ist der Leitungsdruck mittels einer entsprechenden Vorrichtung (z.B.: Wiederanlaufpumpe oder äquivalentes System) zu erhöhen.



NB: Der korrekte Druck ist insbesondere für die mit einer Kohlensäure-Anreicherungs Vorrichtung versehenen Geräte, von erheblicher Bedeutung.

- Bei einem Wasserdruck von mehr als 3 bar ist ein Druckreduzierer einzusetzen, der in der Lage ist, den Druck auf einen Wert von 2-3 bar herabzusetzen.
- Dieser Wasserspender kann mit einer WATER BLOCK® - Überlaufschutz-Vorrichtung (optional) ausgestattet werden, sodass eventuelle Wasserverluste vermieden werden (Abb.6).
Nach einem eventuellen Einsatz bzw. Ansprechen dieser WATER BLOCK® - Vorrichtung muss diese wieder neu eingestellt werden. Nehmen Sie hierzu den Anschluss **K** ab und drücken Sie die Taste **P**.
- Wenn das Gerät jedoch, statt direkt an die Wasserleitung angeschlossen zu werden, an eine Druckkesselpumpe angeschlossen wird dann muss oben an der Wasserleitung eine ANTISHOCK-Vorrichtung installiert werden, um "Widerstöße" (Abb.7) zu vermeiden

F 5 INSTALLATION**5.1 POSE DE L'APPAREIL**

Posez l'appareil à l'endroit désiré, loin de toute source de chaleur et à l'abri des rayons directs du soleil.

L'installation de l'appareil à l'extérieur et dans des endroits très humides est déconseillée.

- L'appareil doit être installé de manière à dégager un espace A d'environ 6+7 cm pour l'aération.
Pour les modèles sous il faut prédisposer des grilles/fentes d'aération adaptées dans la pièce où se trouve l'appareil, afin de favoriser l'évacuation de la chaleur produite par le circuit frigorifique. (fig.8)
- Contrôlez qu'il repose bien sur ses quatre pieds.

5.2 BRANCHEMENT A LA CANALISATION D'EAU

Avant de procéder au branchement à la canalisation d'eau, vérifiez que la pression de réseau est bien comprise entre 2 et 3 bar.

- Si la pression de réseau est inférieure à 2 bar ou que le flux est inférieur à 2 l/mn, il faut prévoir un dispositif pour augmenter la pression de réseau (ex : pompe de relance ou système équivalent).



N.B. : le problème pression est très important surtout pour les appareils avec dispositif de gazéification.

- Si la pression de réseau est supérieure à 3 bar, installez un réducteur de pression à même d'abaisser la valeur de cette dernière à l'intérieur d'une plage comprise entre 2 et 3 bar.
- Sur demande, ce distributeur peut être équipé d'un dispositif contre les risques d'inondation WATER BLOCK (en option) pour prévenir toute fuite d'eau accidentelle (fig.6).
Pour réamorcer le dispositif WATER BLOCK après toute intervention, il faut démonter le raccord **K** et appuyer sur le bouton **P**.
- Si, au lieu d'être raccordée directement à la distribution d'eau, la machine est raccordée à une pompe autoclave, il faut, alors, installer en amont du circuit hydrique un dispositif ANTICHOC pour prévenir les "coups de bélier" (fig. 7).

E 5 INSTALACIÓN**5.1 UBICACIÓN DEL APARATO**

Sitúe el aparato en el punto de instalación, lejos de fuentes de calor y protegido de los rayos directos del sol.

También se desaconseja la instalación al aire libre y en ambientes muy húmedos.

- El aparato se debe ubicar de forma que quede un espacio libre A de unos 6 - 7 cm para la ventilación.
En los modelos bajo - banco es necesario predisponer rejillas/ranuras de aireación en el vano de engargolado del aparato, para facilitar el drenaje del calor producido por el circuito refrigerador (fig.8)
- Asegúrese de que queda apoyado sobre los cuatro pies.

5.2 CONEXIÓN HÍDRICA A LA RED





Antes de realizar la conexión hídrica, verifique que la presión de la red esté comprendida entre 2 y 3 bar.

- Si la presión de la red es inferior a 2 bar o el flujo es inferior a 2 l/min, será necesario predisponer un dispositivo capaz de aumentar la presión de la red (Ej.: bomba de lanzamiento o sistema equivalente).



NOTA: la presión es importante sobre todo para máquinas con dispositivo de gasificación.

- Si la presión de la red es superior a 3 bar, coloque un reductor de presión capaz de bajar el valor de esta última en la zona a 2 - 3 bar.
- Este distribuidor se puede dotar de un dispositivo anti-encharcamiento WATER BLOCK (extra) para prevenir posibles pérdidas accidentales de agua (fig.6).
Si el WATER BLOCK interviene, para reactivarlo es necesario desmontar la unión **K** y pulsar el botón **P**.
- Si la máquina, en vez de ser conectada directamente al acueducto es conectada a una bomba autoclave, entonces es necesario instalar, después del circuito hídrico, un dispositivo ANTISHOCK para prevenir los "golpes de ariete" (fig. 7).

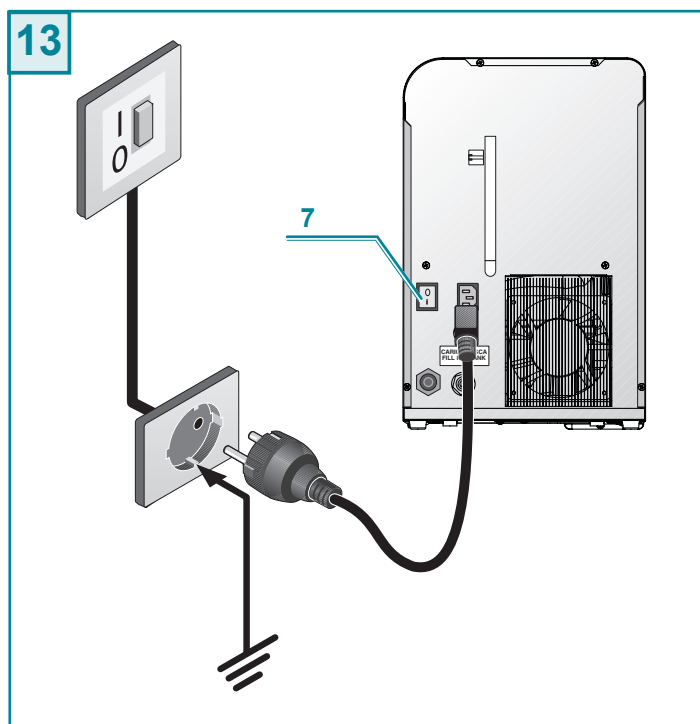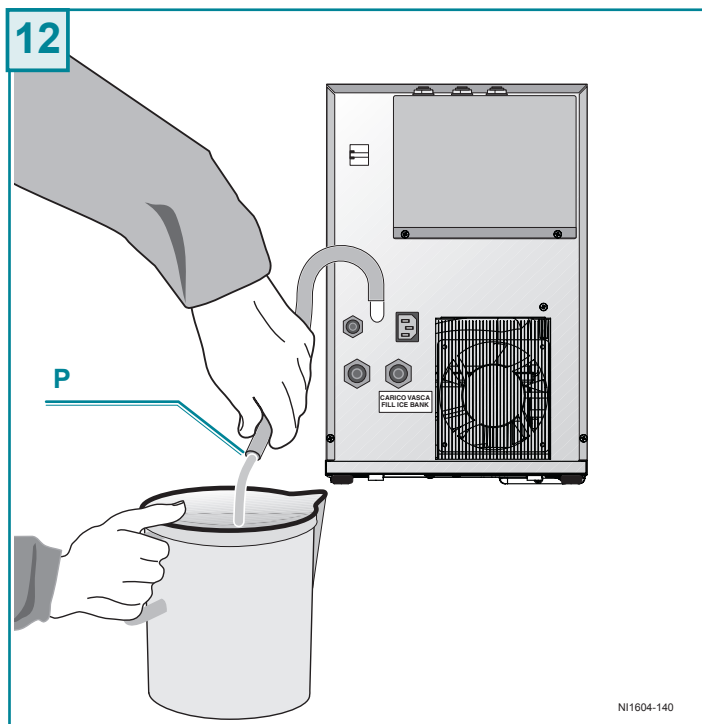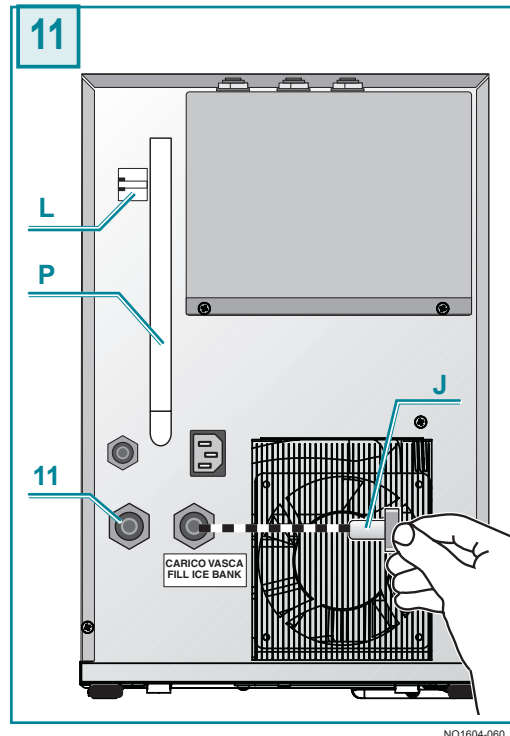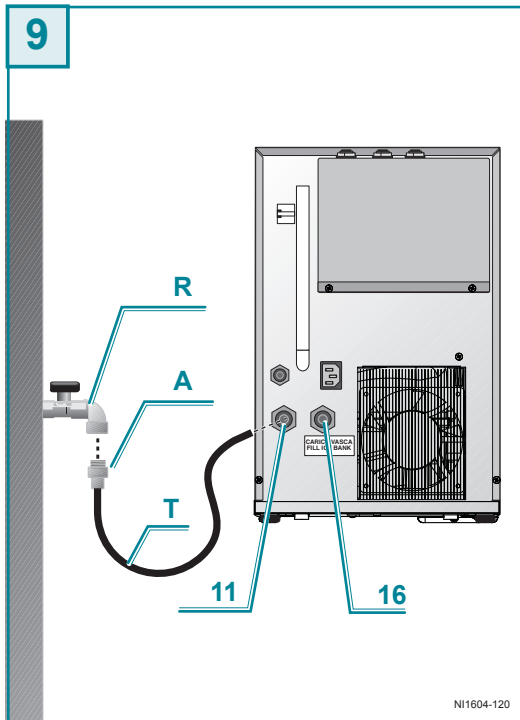

Il collegamento alla rete idrica viene effettuato con l'ausilio del tubo **T** in dotazione (diametro 8 mm) servendosi del raccordo **A** in dotazione. In fase di collegamento della macchina alla rete idrica, tutti i tubi, guarnizioni e giunzioni preesistenti, posti fra la macchina e la presa dell'acqua di rete, devono essere sostituiti da nuovo materiale per prevenire contaminazioni.

5.3 RIEMPIMENTO DEL BANCO DI GHIACCIO

Spingete il tubo **T** nell'attacco **16** esercitando la dovuta pressione. Aprite il rubinetto **R** e fate entrare lentamente acqua nel banco di ghiaccio fino a quando il livello dell'acqua nel tubo verticale (**P**) trasparente (Fig. 11) raggiunge la posizione indicata dalla targhetta "Fill". (**L**)

Chiudete il rubinetto **R**.

Staccare il tubo **T** premendo con una chiave da 8 sull'anello di bloccaggio e contemporaneamente tirando il tubo (Fig. 10)

Inserite immediatamente il tappo rosso (**J**) sull'attacco **16** esercitando la dovuta pressione.

5.3.1 Collegamento idraulico

Spingete il tubo **T** nell'attacco **11** esercitando la dovuta pressione.

5.3.2 Svuotamento banco di ghiaccio (per manutenzione)

Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Per svuotare il banco di ghiaccio, dopo che lo stesso si è sciolto, è sufficiente estrarre dalla sede il tubo verticale di livello e scarico vasca (**P**) e far defluire l'acqua (Fig. 12). Dopo aver svuotato il banco di ghiaccio (circa 3 litri) riposizionare il tubo nella sua sede verticale.

5.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il collegamento alla rete elettrica avviene collegando la spina ad una presa di rete. La presa di corrente predisposta deve essere munita di efficiente presa di terra e deve essere dimensionata al carico dell'apparecchio (vedi caratteristiche tecniche). Verificate che la tensione di rete corrisponda con quanto specificato nella targa dati. Assicuratevi che a monte della presa vi sia un interruttore omnipolare con distanza minima dei contatti di 3 mm protetto da fusibili di amperaggio adeguato all'assorbimento dell'apparecchio stesso (vedi caratteristiche tecniche e dati di targa).

GB

Connection to the water mains is done using the T tube provided (8 mm diameter) and the A fitting provided.

During connection of the appliance to the mains water supply, all pre-existing tubes, gaskets and joints placed between the appliance and the water mains connection must be replaced with new material to avoid contamination.

5.3 ICE CONTAINER FILLING

Push tube **T** in the connection 16 with the necessary pressure.

Open tap **R** and allow water to enter ice bank slowly until the water level in the vertical transparent (Fig. 11) pipe (P) reaches the position shown by plate "Fill". (L)

Close tap **R**.

Take off the tube **T** pushing with a 8 key on the locking ring and simultaneously pulling the tube (Fig. 10).

Insert immediately the red cap () on the connection 16 with the right pressure.

5.3.1 Water connection

Push pipe onto coupling **11** exerting the correct amount of pressure.

5.3.2 Ice container emptying (for maintenance)

Disconnect the power supply cable from the outlet. To empty the ice tank after the ice melted, you just have to take the vertical level and tank discharge tube (P) off its site and let the water flow (fig. 12). After the ice container has been emptied (almost 3 litres), replace the tube in its place.

5.4 ELECTRICITY CONNECTION

Connection to the mains electricity supply is carried out by connecting the plug to a mains socket.

The supply socket must be equipped with an efficient earth plate and it must be sized for the load of the appliance (see technical characteristics).

Make sure that the mains voltage corresponds with what is specified on the data plate. Make sure that there is an omnipolar switch above the socket with a minimum contact break of 3 mm protected by fuses of suitable amperage for the absorption of the appliance itself (see technical characteristics and data plate).

5.3.2 Entleerung der Eistheke (für Wartung)

Unterbrechen Sie die Stromverbindung durch Entnahme des Steckers aus der Steckdose. Nach Abtauen des Eises ist es ausreichend, den senkrecht verlaufenden Schlauch zur Wasserstandangabe aus der Halterung und den Wannenablaufstöpsel (P) zu entfernen und das Wasser ablaufen zu lassen (Abb.12). Nach der Entleerung der Eistheke (ca. 3 Liter) das Rohr wieder in seine senkrechte Position bringen.

5.4 ELEKTROANSCHLUSS

Das Gerät wird durch Einstecken des Steckers in eine Steckdose an das Stromnetz angeschlossen.

Die vorgesehene Steckdose muss mit einer leistungsfähigen, der Last des Gerätes (siehe technische Eigenschaften) entsprechenden Erdung versehen sein.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung dem auf dem Typenschild angegebenen Wert entspricht.

Stellen Sie sicher, dass oberhalb der Steckdose ein allpoliger Schalter mit Mindestkontaktweite von 3 mm installiert wurde, der durch eine Schmelzsicherung geschützt sein muss, deren Wattgröße der Absorption des Gerätes (siehe Technische Eigenschaften) entspricht.

D

Die Verbindung zum Wassernetz erfolgt mit Hilfe des mitgelieferten Rohres T (Durchmesser 8 mm), wobei man sich des mitgelieferten Anschlusses A bedient. Beim Anschluss des Gerätes an das Wasserversorgungsnetz müssen alle bestehenden Leitungen, Dichtungen und Verbindungen zwischen dem Gerät und der Wasserentnahme aus dem Wasserversorgungsnetz mit neuen Materialien ausgetauscht werden, um eine Verunreinigung zu vermeiden.

5.3 AUFFÜLLUNG DER EISTHEKE

Das Rohr **T** mit dem nötigen Druck in das Verbindungsstück 16 schieben.

Den Hahn **R** öffnen und langsam Wasser in die Eisvitrine einfließen lassen, bis das Wasser im senkrechten, durchsichtigen Rohr (P) (Abb. 11) den vom Schild "Fill" (L) angezeigten Punkt erreicht hat.

Den Wasserhahn **R** schließen.

Das Rohr **T** entfernen indem man mit einem 8er Schlüssel auf den Blockierungsring drückt und gleichzeitig das Rohr zieht (Abb.10)

Sofort den roten Stöpsel (J) in das Verbindungsstück 16 mit dem nötigen Druck einfügen.

5.3.1 Hydraulischer Anschluss

Führen Sie das Roh in den Anschluss **11** ein (fest eindrücken).

5.3.2 Vidange du bac à glaçons (pour maintenance)

Débranchez le câble de l'alimentation de la prise de courant. Pour vider le bac de glace, une fois qu'il est fondu, il suffit d'extraire de son logement le tuyau verticale de niveau et déchargement du bac (P) et de faire écouler l'eau (Fig.12). Après avoir vidé le bac à glaçons (3 litres environ) repositionnez le tuyau dans son logement vertical.

5.3 REMPLISSAGE DU BAC À GLAÇONS

Poussez le tuyau **T** dans l'embout 16 en exerçant la pression voulue.

Ouvrir le robinet **R** et laisser couler lentement de l'eau dans le banc de glace jusqu'au moment où le niveau de l'eau dans le tuyau vertical (P) transparent (Fig. 11) atteint la position indiquée sur la plaquette "Fill". (L)

Fermez le robinet **R**.

Débranchez le tuyau **T** en appuyant, avec une clef de 8, sur l'anneau de blocage et en tirant le tuyau (Fig. 10) au même temps.

Insérez tout de suite le bouchon rouge (J) dans l'embout 16 en exerçant la pression voulue.

5.3.1 Branchement à la canalisation d'eau

Poussez le tuyau dans l'embout **11** en exerçant la pression voulue.

5.4 CONNEXION ELECTRIQUE

Pour raccorder l'appareil à la ligne électrique, branchez la fiche dans une prise de courant.

La prise de courant prévue doit être équipée d'une prise de terre efficace et être dimensionnée à la charge de l'appareil (voir caractéristiques techniques).

Vérifiez que la tension de réseau est conforme aux spécifications de la plaquette signalétique.

Contrôlez s'il y a bien en amont de la prise un interrupteur omnipolaire avec au moins 3 mm d'ouverture entre les contacts protégé par des fusibles dont l'ampérage est approprié à l'absorption de l'appareil (voir caractéristiques techniques et données de la plaquette signalétique).

5.3.2 Vaciado del banco de hielo (para mantenimiento)

Desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente. Para vaciar el mostrador de hielo, después que se ha disuelto, hay que extraer de su sitio el tubo vertical de nivel y de descargo cubeta (P) y hacer fluir el agua (Fig. 12). Después de haber vaciado el banco de hielo (casi 3 litros) reposicionar el tubo en su sitio vertical.

E

La conexión a la red hídrica se lleva a cabo con la ayuda del tubo T suministrado (diámetro 8 mm) utilizando el empalme A suministrado.

En fase de conexión de la máquina a la red hídrica, todos los tubos, empalmes y juntas existentes ubicados entre la máquina y la toma del agua de red deben ser sustituidos con materiales nuevos para evitar contaminaciones.

5.3 RELLENAMIENTO DEL BANCO DE HIELO

Empujar el tubo **T** en el ataque 16 haciendo la justa presión.

Abrir el grifo **R** y dejar entrar lentamente el agua al banco de hielo hasta que el nivel del agua en el tubo vertical (P) transparente (Fig. 11) alcance la posición indicada en la placa "Fill". (L).

Cerrar el grifo **R**.

Destacar el tubo **T** haciendo presión con una llave de 8 sobre el anillo de bloqueo y contemporaneamente tirando el tubo (Fig.10).

Insertar en seguida el tapón rojo (J) en el ataque 16 haciendo la justa presión.

5.3.1 Conexión hídrica

Empuje el tubo en la junta **11**, ejerciendo la presión adecuada.


5.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA

La conexión a la red eléctrica se efectúa aplicando el enchufe en una toma de red. La toma de corriente predispuesta debe estar provista de contacto de tierra eficaz y debe ser de dimensiones adecuadas para la carga del aparato (véanse características técnicas).

Controlar que la tensión de red corresponda a las especificaciones que aparecen en la placa de datos.

Controlar que en posición previa a la toma esté instalado un interruptor omnipolar con distancia mínima de los contactos de 3 mm y protegido mediante fusibles de amperaje adecuado para el consumo del aparato

14

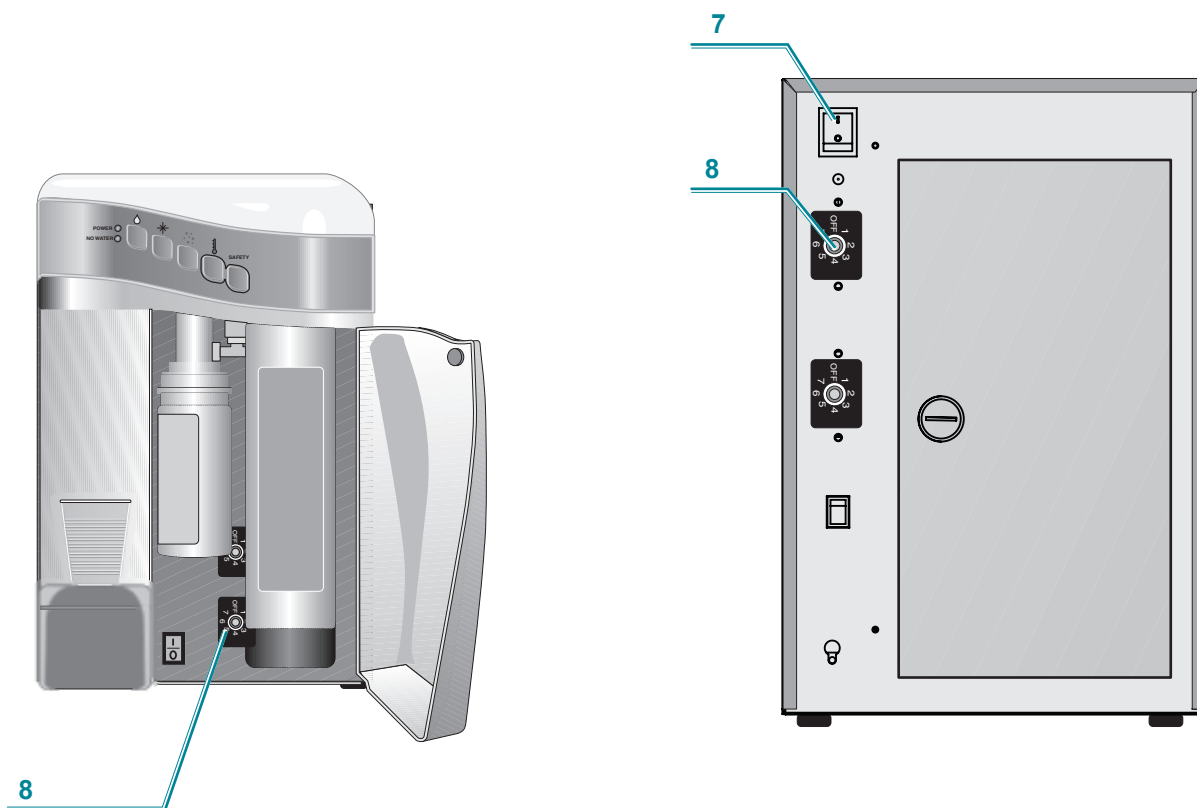

NI1604-050

I 6 AVVIAMENTO

Attenzione! Prima di utilizzare la macchina procedere alla sanificazione (vedi paragrafo relativo)

Attenzione! Se l'apparecchio è stato coricato o capovolto, attendete almeno 8 ore prima di avviarlo.

6.1 USO

- Aprite il rubinetto dell'acqua e verificate che non vi siano perdite.
- Accendete l'interruttore generale 7.
- Premete il pulsante acqua gasata  fino ad eliminare i residui di aria nel circuito (modelli WG-HWG).
- Ripetete l'operazione con il pulsante acqua fredda  e ambiente .
- Regolate il termostato acqua fredda 8 in relazione all'utilizzo e alla stagione (posizioni consigliate da 4 a 7)

GB 6 STARTING

 **Warning!** Before using the machine proceed with the sanitation (see relative paragraph)

 **Warning!** If the appliance has been laid down or turned upside down, you should wait at least 8 hours before starting it.

6.1 USE

- Turn on the water tap and make sure there are no leaks.
- Turn on the main ON/OFF switch 7.
- Press the sparkling water button  until all the remaining air is eliminated from the circuit (WG-HWG models).
- Repeat the operation with the cold water  environment  button
- Adjust cold water thermostat 8 depending on use and season (positions recommended from 4 to 7)

D 6 START

 **Achtung!** Vor der Verwendung der Maschine ist eine Sterilisierung auszuführen (siehe entsprechenden Abschnitt).

 **Achtung!** Wurde das Gerät gelegt oder gestürzt, müssen erst 8 Std. verstreichen, bevor es in Betrieb gesetzt werden kann.

6.1 GEBRAUCH

- Öffnen Sie den Wasserhahn und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser an ungewünschter Stelle austritt.
- Betätigen Sie den Hauptschalter 7.
- Drücken Sie den Knopf Sprudelwasser /mit Kohlensäure  bis alle überschüssige Luft aus dem Kreislauf ausgetreten ist (Modell WG-HWG).
- Den Vorgang mit der Kaltwasser-Taste  und der Raum-Taste  wiederholen.
- Den Kaltwasserthermostat 8 je nach Gebrauch und Jahreszeit einstellen (empfohlene Positionen von 4 bis 7).

F 6 MISE EN SERVICE

 **Attention!** Avant d'utiliser la machine procéder à la désinfection de cette dernière (voir le paragraphe relatif)

 **Attention!** Si l'appareil a été couché ou renversé, attendez au moins 8 heures avant de le mettre en service.

6.1 USAGE

- Ouvrez le robinet de l'eau et assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites.
- Allumez l'interrupteur général 7.
- Appuyez sur la touche de l'eau gazeuse  pour éliminer tous restes d'air dans le circuit (modèles WG-HWG)
- Répéter l'opération avec le bouton-poussoir de l'eau froide  et de l'environnement 
- Régler le thermostat sur l'eau froide 8 selon l'utilisation et la saison (positions conseillées de 4 à 7)

E 6 ARRANQUE


 **¡Atención!** Antes de utilizar la máquina, proceda a la sanitización (ver párrafo correspondiente)

 **¡Atención!** Si el aparato ha sido puesto en posición horizontal o invertido esperar al menos ocho horas antes de activarlo.

6.1 USO


- Abra el grifo del agua y compruebe que no se producen pérdidas.
- Encienda el interruptor general 7.
- Pulsar el pulsador agua con gas  hasta terminar los residuos de aire en el circuito (modelos WG-HWG)
- Repetir la operación con el botón del agua fría  y ambiente 
- Regular el termostato de agua fría 8 según el uso y la temporada (posiciones recomendadas de 4 a 7).

15

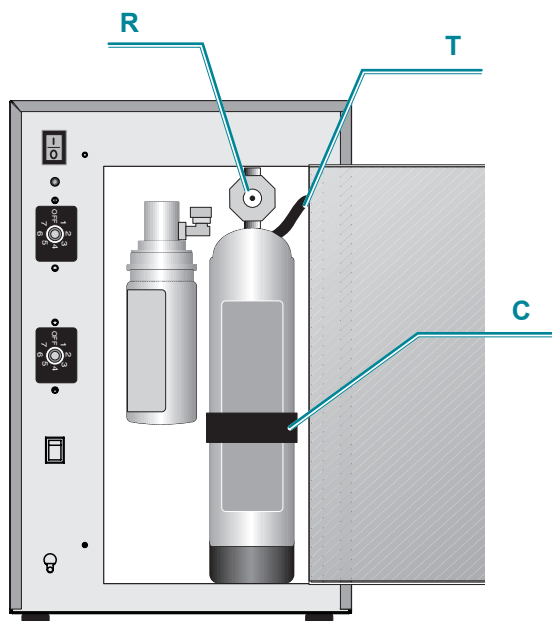


NI1604-160

16

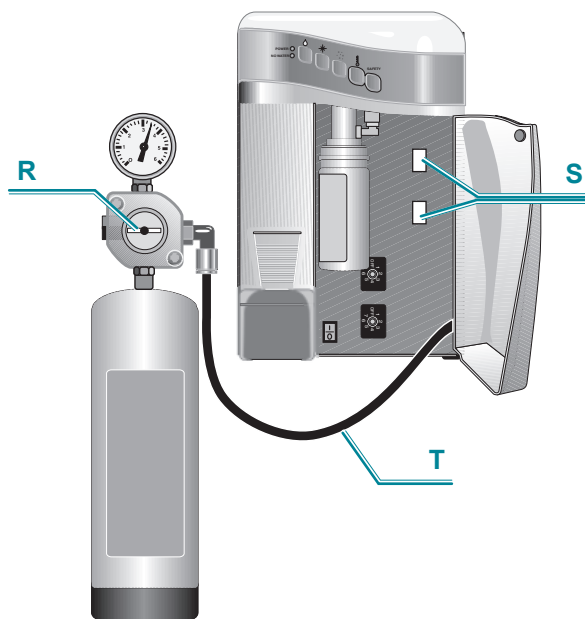


JE1610-030

17

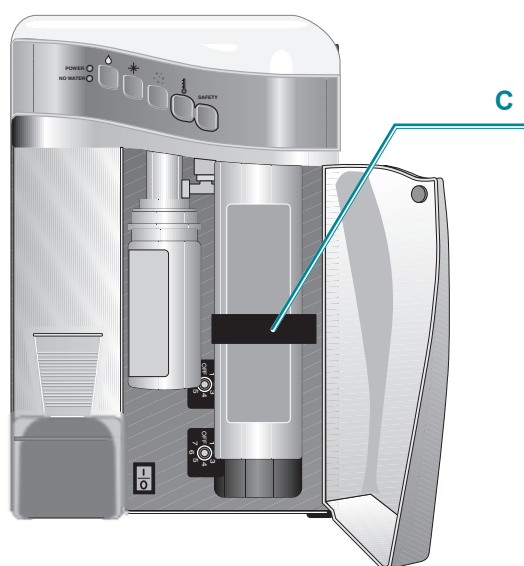

NI1604-170

18

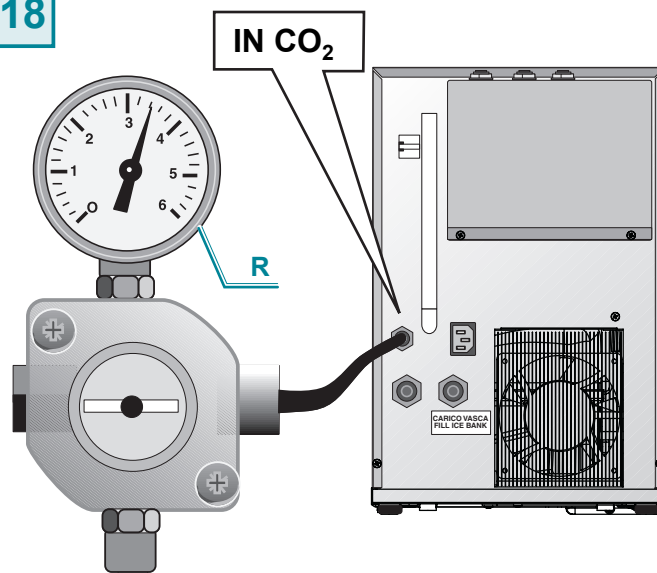

JE1610-0009

I 6 AVVIAMENTO ACQUA GASSATA (modelli WG-HWG)

6.2 COLLEGAMENTO DELLA BOMBOLA DEL GAS CO₂ (ANIDRIDE CARBONICA)

In questo modello di refrigeratore, la bombola CO₂ può essere collegata all'esterno della macchina (fig. 18) permettendo di usare anche bombole ricaricabili, oppure può essere collegata all'interno dello sportello, sia per la versione TOP (fig. 17) che per la versione IN (fig. 15) utilizzando solo bombole monouso (B-UG).

INSTALLAZIONE BOMBOLA ALL'INTERNO DELLA MACCHINA

- Procurarsi il riduttore di pressione R specifico per installare la bombola monouso all'interno dello sportello
- Connettere il tubo T al riduttore R. Il tubo T è contrassegnato dalla etichetta CO₂.
- Assicurarsi che la presa ausiliaria IN CO₂ posta nel pannello posteriore sia chiusa.
- Avvitare il bocchettone del riduttore di pressione S all'attacco della bombola, facendo attenzione alla guarnizione.
- Posizionare la bombola dentro lo sportello fissando il tubo T ai due gancetti bianchi S (fig. 15).
- Una volta che la bombola è stata posizionata e collegata con il tubo T, usare la cinghia C per fissare la bombola ma non il tubo (fig. 15-17).

INSTALLAZIONE BOMBOLA MONOUSO (BU-UG) ALL'ESTERNO DELLA MACCHINA

- Individuare il tappo rosso che chiude la presa IN CO₂ sul pannello posteriore; estrarlo e utilizzarlo per chiudere la presa IN CO₂ posta all'interno della macchina, esercitando la dovuta pressione sul raccordo.
- Prelevare dal kit di installazione il tubo da ø6mm e collegarlo al riduttore di pressione R della bombola monouso alla presa IN CO₂ sul pannello posteriore.

La bombola è dotata di una valvola di tenuta che si aprirà in fase di montaggio del riduttore e si richiuderà automaticamente in fase di scollegamento. La vite di regolazione R del riduttore è già tarata nella posizione ottimale di gasatura (circa 3,5 bar). È possibile comunque aumentare la quantità di gas ruotando la vite in senso orario e viceversa. L'autonomia della bombola monouso di gas CO₂ da 600 g. è per circa 120 litri di acqua.



ATTENZIONE! La bombola del gas è del tipo monouso non ricaricabile. osservare attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta della bombola.

GB 6 SETTING UP THE SPARKLING WATER (WG-HWG models)

6.2 CO₂ GAS CYLINDER CONNECTION (CARBON DIOXIDE)

In this water cooler model, the CO₂ can be connected outside the machine (fig.18) allowing the use of rechargeable cylinders as well, or it can be inside the door both for the TOP (fig. 17) version and for the IN version (fig.15) using CO₂ cylinders only (B-UG).

CYLINDER INSTALLATION INSIDE MACHINE

- Provide oneself with a specific R pressure reducer to install the disposable cylinder inside the door.
- Connect the T tube to the R reducer. The T tube is marked with the label CO₂.
- Make sure that the auxiliary inlet IN CO₂ placed on the rear panel is closed.
- Screw the pressure reducer cap S to the cylinder attachment paying attention to the gasket.
- Place the CO₂ cylinder inside the door, fixing the tube T to the two hooks S (fig.15).
- Once the cylinder is positioned and connected with the T tube, use the C belt to fasten the cylinder only (fig. 15-17).

ONE USE CYLINDER INSTALLATION OUTSIDE MACHINE

- Identify the red cap which closes the IN CO₂ inlet on the rear panel; take it off and use it to close the IN CO₂ inlet inside the machine, putting the needed pressure on the fitting.
- Remove the ø6mm tube from the installation kit and connect it to the pressure reducer R of the disposable cylinder to the IN CO₂ inlet on the rear panel.

The cylinder is provided with a sealing valve which will open during reducer assembly and will close automatically during disconnection.

The reducer regulation screw R is already calibrated in the optimal pressure setting (approximately 3.5 bar). In any case, the quantity of gas supplied can be increased by turning the screw in the clockwise direction, and vice versa. 600 g. rechargeable CO₂ cylinders can charge approximately 120 liters of water.

 **CAUTION!** When using non-rechargeable gas cylinders, carefully follow the instructions contained on the label located on the cylinder itself.

D 6 FÜLLUNG DER EISVITRINENWANNE (WG-HWG)

6.2 ANSCHLUSS DER GASFLASCHE (KOHLENDIOXID)

Bei diesem Kühlanlagenmodell, kann die CO₂ Flasche außen an der Maschine angeschlossen werden (Abb.18), wodurch auch wiederaufladbare Flaschen verwendet werden können, oder im Inneren über die kleine Tür, sowohl bei Version TOP (Abb. 17) als auch bei Version IN (Abb.15) benutzen nur einwegflasche (B-UG).

INSTALLATION DER FLASCHE IM INNEREN DES GERÄTES

- Man besorgt sich einen spezifischen Druckminderer R, um die Einweg-Flasche im Inneren über die kleine Tür zu installieren.
- Das Rohr T an den Druckminderer R anschließen. Die Leitung T ist mit der Etikette CO₂ gekennzeichnet.
- Sicherstellen, dass die Hilfsbuchse IN CO₂ am hinteren Bedienpult geschlossen ist.
- Den Stutzen des Druckminderers S am Anschluss der Flasche anschrauben, wobei man auf die Dichtungen achten muss.
- Positionieren Sie die Flasche in die Tür und benutzen Sie die Kunststoffhaken S um den Schlauch zu befestigen (Abb.16)
- Nachdem die Flasche positioniert worden ist und der Schlauch T angeschlossen ist, benutzt man den klettverschluss C um die Flasche zu befestigen. VORSICHT: Lassen Sie den Schlauch T außen dem klettverschluss (Abb. 15-17)

INSTALLATION DER EINWEG FLASCHE AUßEN AN DER MASCHINE

- den roten Verschluss, der die Buchse IN CO₂ am hinteren Schaltpult ausfindig machen; man zieht ihn heraus und benutzt ihn zum Schließen der Buchse IN CO₂ im Maschineninneren, wobei man den nötigen Druck auf den Anschluss ausübt
- Man entnimmt dem Installationskit eine Leitung mit ø6mm und schließt sie an den Druckminderer R der Einweg-Flasche an der Buchse hinten auf dem Bedienpult an.

Die Flasche besitzt ein Dichtungsventil, das sich in der Montagephase des Druckminderers öffnet und sich beim Abtrennen automatisch wieder schließt.

Die Einstellschraube R des Druckminderers ist bereits auf die beste Gasierposition eingestellt (ca. 3,5 bar). Man kann jedoch die Gasmenge erhöhen, indem man die Schraube im Uhrzeigersinn dreht und umgekehrt. Die Autonomie der Einweg-Gasflasche CO₂ von 600 g. beträgt circa 120 Liter Wasser.

 **ACHTUNG!** Die einweggasflasche kann nicht nachgefüllt werden. bitte beachten sie genauestens die hinweise auf der etikette der gasflasche.

F 6 DEMARRAGE EAU GAZEUSE (modèles WG-HWG)

6.2 RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ CO₂ (ANHYDRIDE CARBONIQUE)

Sur ce modèle de réfrigérateur, la bouteille CO₂ peut être raccordée à l'extérieur de la machine (fig.18) en permettant d'utiliser aussi des bouteilles rechargeables, ou elle peut être raccordée à l'intérieur du portillon, tant sur la version TOP (fig. 17) que sur la version IN (fig.15) en utilisant seulement des bouteilles CO₂ à usage unique.

INSTALLATION BOUTEILLE À L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE

- Se doter du réducteur de pression R spécifique pour installer la bouteille à usage unique à l'intérieur du portillon
- Raccorder le tuyau T au réducteur R. Le tuyau T est indiqué par l'étiquette CO₂.
- S'assurer que la prise auxiliaire IN CO₂, située sur le panneau arrière, est fermée.
- Visser l'embout du réducteur de pression S au raccord de la bouteille, en faisant attention au joint.
- Installer la bouteille à l'intérieur du portillon en fixant le tuyaux T aux deux crochets blancs S (fig.16)
- Après avoir positionné et raccordé la bouteille de CO₂ au tuyau T, utiliser la courroie C pour fixer la bouteille mais non le tuyau (fig. 15-17).

INSTALLATION DE LA BOUTEILLE (USAGE UNIQUE) À L'EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

- Identifier le bouchon rouge qui ferme la prise IN CO₂ sur le panneau arrière; le retirer et l'utiliser pour fermer la prise IN CO₂ située à l'intérieur de la machine, en exerçant la pression nécessaire sur le raccord.
- Prélever du kit d'installation le tuyau de ø6mm et le raccorder au réducteur de pression R de la bouteille à usage unique à la prise IN CO₂ sur le panneau arrière.

La bouteille est dotée d'une vanne d'étanchéité qui s'ouvrira au cours du montage du réducteur et se fermera automatiquement au cours du débranchement.

La vis de régulation R du réducteur est déjà étalonnée dans la position optimale de gazéification (environ 3,5 bars). Il est cependant possible d'augmenter la quantité de gaz en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre et vice versa. L'autonomie de la bouteille à usage unique de gaz CO₂ de 600 g. est d'environ 120 litres d'eau.

 **ATTENTION!** La bouteille de gaz est du genre jetable, elle n'est par conséquent pas rechargeable. suivez attentivement les instructions de l'étiquette appliquée sur la bouteille.

E 6 PUESTA EN MARCHA AGUA EN FORMA GASEOSA (modelos WG-HWG)

6.2 CONEXIÓN DE LA BOTELLA DE GAS CO₂ (ANHÍDRIDO CARBÓNICO)

En este modelo de refrigerador, la bombona CO₂ puede ser conectada al exterior de la máquina (fig.18) permitiendo usar también bombonas recargables, o puede ser conectada en el interior de la puertecilla, tanto la versión TOP (fig. 17) como la versión IN (fig.15) utilizando solamente bombonas CO₂ monouso.

INSTALACIÓN BOMBONA EN EL INTERIOR DE LA MÁQUINA

- hacerse con el reductor de presión R específico para instalar la bombona monouso en el interior de la puertecilla
- Conectar el tubo T al reductor R. El tubo T esta marcado con la etiqueta CO₂.
- Asegurarse de que la toma auxiliar IN CO₂ ubicada en el panel posterior esté cerrada.
- Ajustar la boca roscada del reductor de presión S a la toma de la bombona, teniendo cuidado con el empalme.
- Ubicar la bombona en el interior de la puertecilla fijando el tubo T en los dos ganchos blancos S (fig.16)
- Cuando la bombona haya sido ubicada y conectada al tubo T, usar la correa C para fijar la bombona y no el tubo (fig. 15-17).


INSTALACIÓN BOMBONA MONOUSO EN EL EXTERIOR DE LA MÁQUINA

- Individuar el tapón rojo que cierra la toma IN CO₂ en el panel posterior; extraerlo y utilizarlo para cerrar la toma IN CO₂ ubicada en el interior de la máquina, ejercitando la debida presión en el empalme.
 - Tomar el tubo de ø6mm del Kit de instalación y conectarlo al reductor de presión R de la bombona monouso a la toma IN CO₂ en el panel posterior.
- La bombona está dotada de una válvula de sujeción que se abrirá en fase de montaje del reductor y se volverá a cerrar automáticamente en fase de desconexión.

El tornillo de regulación R del reductor ya está calibrado en la posición óptima para gasear (unos 3,5 bar). Sin embargo, es posible aumentar la cantidad de gas girando los tornillos en el sentido de las manecillas del reloj y viceversa. La autonomía de la bombona monouso de gas CO₂ de 600 g. es de aproximadamente 120 litros de agua.


 **ATENCIÓN!** La botella de gas es del tipo monouso no recargable. observe atentamente las instrucciones contenidas en la etiqueta de la botella.

19

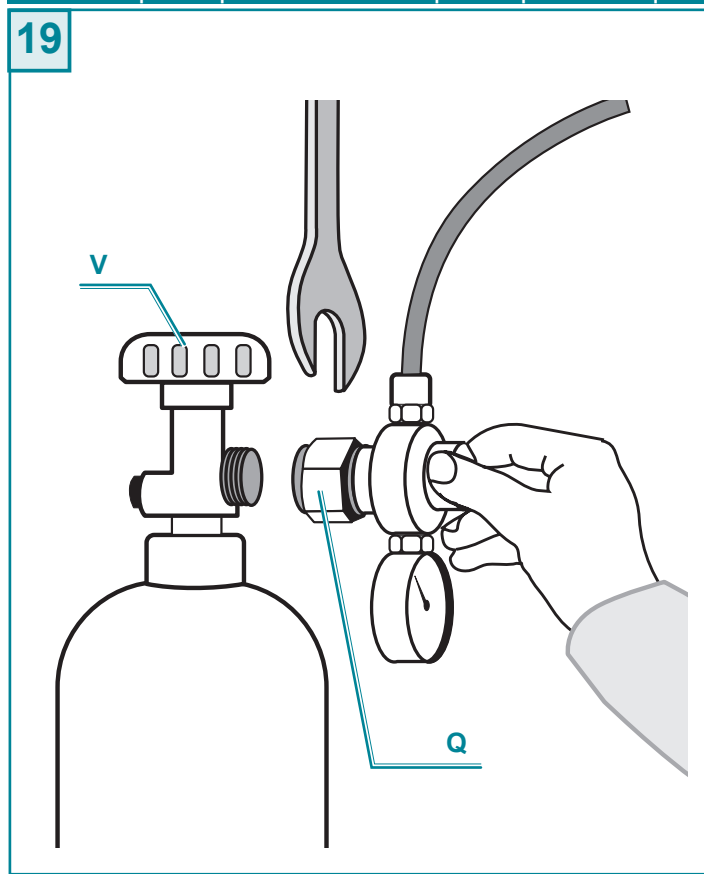

NI1604-160

20

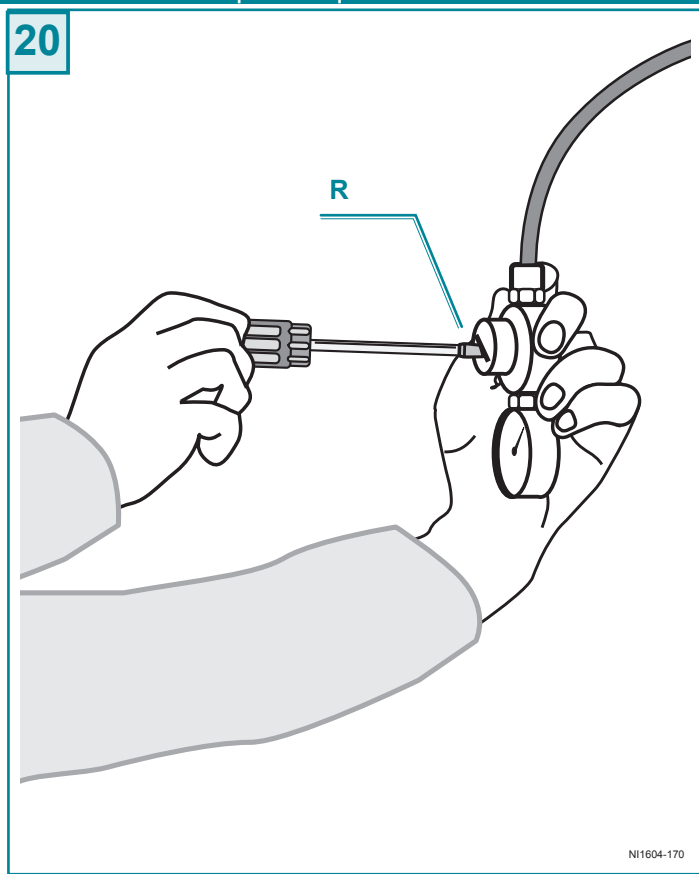

NI1604-170

I 6 AVVIAMENTO ACQUA GASSATA (modelli WG-HWG)

INSTALLAZIONE BOMBOLE DI TIPO RICARICABILE (B-RIC)

- L'installazione di bombole di tipo ricaricabile (B-RIC) è possibile solo esternamente alla macchina, utilizzando la presa sul pannello posteriore.
- Individuare il tappo rosso che chiude la presa IN CO₂ sul pannello posteriore; estrarlo e utilizzarlo per chiudere la presa IN CO₂ posta all'interno della macchina, esercitando la dovuta pressione sul raccordo.
- Prelevare dal kit di installazione il tubo da ø6mm e collegarlo al riduttore di pressione R della bombola ricaricabile (B-RIC) alla presa IN CO₂ sul pannello posteriore.
- Avvitare il bocchettone del riduttore di pressione all'attacco della bombola, facendo attenzione alla guarnizione.
- Aprire la valvola della bombola V.

La vite di regolazione del riduttore **R** è già tarata nella posizione ottimale di gasatura (circa 3,5 bar). È possibile comunque aumentare la quantità del gas ruotando la vite in senso orario, o in senso antiorario per diminuirla (fig.17). L'autonomia della bombola ricaricabile di gas CO₂ è per circa 140 lt di acqua.



ATTENZIONE! La bombola Ricaricabile è fornita vuota. Provvedere ad effettuare la carica del gas dal più vicino rivenditore autorizzato di gas tecnici. Richiedere la carica di gas CO₂ (anidride carbonica) solo del tipo "per alimenti".

GB 6 SETTING UP THE SPARKLING WATER (WG-WG-HWG models)**INSTALLATION OF RECHARGEABLE CYLINDERS (B-RIC)**

- Installation of rechargeable cylinders (B-RIC) is possible only outside of the machine using the inlet on the rear panel.
- Identify the red cap which closes the IN CO₂ inlet on the rear panel; take it off and use it to close the IN CO₂ inlet inside the machine, putting the needed pressure on the fitting.
- Remove the ø6mm tube from the installation kit and connect it to the pressure reducer R of the rechargeable (B-RIC) cylinder to the IN CO₂ inlet on the rear panel.
- Screw the pressure reducer cap to the cylinder attachment paying attention to the gasket.
- Open the cylinder valve V.

The screw for regulating the reduction valve **R** has already been calibrated to the optimal pressure setting (approximately 3,5 bar).
In any case, the quantity of gas supplied can be increased by turning the screw in the clockwise direction, or decreased by turning it in the anti-clockwise direction (fig.17). Rechargeable CO₂ cylinders can charge approximately 140 liters of water.



NOTICE! Rechargeable cylinders are empty when supplied. Have the cylinder filled with gas by the nearest authorized distributor. Ask only for CO₂ (carbon dioxide) for “food products.”

D 6 FÜLLUNG DER EISVITRINENWANNE (WG-HWG)**INSTALLATION EINER WIEDERLADBAREN FLASCHE (B-RIC)**

- Die Installation einer wiederladbaren Flasche (B-RIC) kann nur außen an der Maschine vorgenommen werden, wobei die Buchse an der hinteren Schalttafel benutzt wird.
- den roten Verschluss, der die Buchse IN CO₂ am hinteren Schalttafel ausfindig machen; man zieht ihn heraus und benutzt ihn zum Schließen der Buchse IN CO₂ im Maschineninneren, wobei man den nötigen Druck auf den Anschluss ausübt
- Man entnimmt dem Installationskit eine Leitung mit ø6mm und schließt sie an den Druckminderer **R** der wiederladbaren (B-RIC) an der Buchse hinten auf dem Bedienpult an.
- Den Stutzen des Druckverminderers am Anschluss der Flasche abschrauben, wobei auf die Dichtungen zu achten ist.
- Das Ventil der Flasche öffnen

Der Druckregler **R** ist bereits auf einen optimalen Gasfluss eingestellt (ca. 3,5 bar). Es ist jedoch möglich, die Gasmenge zu erhöhen, indem man den Knopf gegen den Uhrzeigersinn dreht, bzw. durch Drehen im Uhrzeigersinn zu verringern (fig.17). Eine nachfüllbare Gasflasche CO₂ reicht für ca. 140 l Wasser aus.



ACHTUNG! Die nachfüllbare Gasflasche, die wir Ihnen liefern, ist leer. Bitte lassen Sie die Gasflasche bei Ihrem Gashändler nachfüllen. Bitte achten Sie darauf, dass nur CO₂-Gas (Kohlendioxid) für Lebensmittel nachgefüllt wird.

F 6 DEMARRAGE EAU GAZEUSE (modèles WG-WG-HWG)**INSTALLATION BOUTEILLES DE TYPE RECHARGEABLE (B-RIC)**

- Il n'est possible d'installer des bouteilles de type rechargeable (B-REC) qu'à l'extérieur de la machine, en utilisant la prise sur le panneau arrière.
- Identifier le bouchon rouge qui ferme la prise IN CO₂ sur le panneau arrière; le retirer et l'utiliser pour fermer la prise IN CO₂ située à l'intérieur de la machine, en exerçant la pression nécessaire sur le raccord.
- Prélever du kit d'installation le tuyau de ø6mm et le raccorder au réducteur de pression **R** de la bouteille rechargeable (B-RIC) à la prise IN CO₂ sur le panneau arrière.
- Visser l'embout du réducteur de pression au raccord de la bouteille, en faisant attention au joint.
- Ouvrir la vanne de la bouteille **V**.

La vis de réglage du réducteur est déjà réglée en usine sur une position de gazéification optimale (3,5 bars environ). Vous pouvez toutefois augmenter la quantité de gaz en tournant la manette dans le sens des aiguilles d'une montre ou la diminuer en tournant la manette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig.17). Une bouteille de gaz CO₂, rechargeable, a une autonomie suffisante pour environ 140 l d'eau.



ATTENTION! La bouteille Rechargeable est fournie vide. Procédez à son chargement en gaz auprès du revendeur de gaz techniques, agréé, le plus proche de chez vous. Exigez un chargement en gaz CO₂ (anhydride carbonique) du type “pour aliments”.

E 6 PUESTA EN MARCHA AGUA EN FORMA GASEOSA (modelos WG-WG-HWG)**INSTALACIÓN BOMBONAS RECARGABLES (B-RIC)**

- La instalación de bombonas recargables (B-RIC) solo es posible al externo de la máquina, utilizando la toma en el panel posterior.
- Individuar el tapón rojo que cierra la toma IN CO₂ en el panel posterior; extraerlo y utilizarlo para cerrar la toma IN CO₂ ubicada en el interior de la máquina, ejercitando la debida presión en el empalme.
- Tomar el tubo de ø6mm del Kit de instalación y conectarlo al reductor de presión **R** de la bombona recargables (B-RIC) a la toma IN CO₂ en el panel posterior.
- Ajustar la boca roscada del reductor de presión a la toma de la bombona, teniendo cuidado con la junta.
- Abrir la válvula de la bombona **V**.

El tornillo de regulación del reductor **R** ya está calibrado en la posición óptima de gaseado (aproximadamente 3,5 bar). De todos modos, es posible aumentar la cantidad de gas girando el tornillo en sentido horario, o en sentido antihorario para disminuirla (fig.17).

La autonomía de la botella recargable de gas CO₂ es para 140 lts. de agua aproximadamente.



ATENCIÓN! La botella Recargable se suministra vacía. Proceda a efectuar la carga de gas en el revendedor autorizado de gas para uso técnico más cercano. Solicite la carga de gas CO₂ (anhídrido carbónico) sólo del tipo “para alimentos”.

Per avviare il dispositivo di gasatura:

- Agitare sul pulsante dell'acqua gassata .
- Far defluire qualche litro di acqua fino a quando inizia ad uscire gassata.



Attenzione!

I risultati delle variazioni di pressione sulla gasatura avranno effetto solo dopo aver scaricato almeno 2 litri di acqua.

Consigli di utilizzo per l'acqua gassata

Per garantire il buon funzionamento nel tempo della pompa è necessario che la macchina funzioni sempre con presenza di acqua nel circuito di raffreddamento.

Se viene a mancare l'acqua di rete, un sistema di protezione interviene e blocca il funzionamento della pompa (viene illuminata la spia "NO WATER") Per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e ricollegarlo solo in presenza di acqua di rete.

La qualità della gasatura dipende anche dalla temperatura dell'acqua, pertanto all'installazione è necessario attendere che il refrigeratore abbia raffreddato sufficientemente l'acqua e formato il banco di ghiaccio.

Dopo circa 40 min. è possibile prelevare acqua fredda naturale e gassata agendo sugli appositi pulsanti.

AVVERTENZE

ATTENZIONE! PER IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO E L'USO DI BOMBOLE CARICHE DI CO₂ SEGUIRE LE NORME LOCALI VIGENTI.

To start the carbonation device:

- Press the pushbutton for carbonated water .
- Let a few litres of water flow until carbonated water begins to come out.



Attention!

The results of pressure variations on carbonation will only have effect when at least 2 litres of water have been drained off.

Advice on using the appliance for carbonated water

To guarantee the correct operation of the pump in time, the appliance must always be operated with water in the cooling circuit.

If mains water is insufficient, a protection system intervenes and blocks pump functioning (the NO WATER warning light is illuminated) To restore functioning the apparatus must be disconnected from the electrical network and reconnected when there is sufficient water in the mains system.

The quality of the carbonation process also depends on the temperature of the water, which means you should wait for the water cooler to have cooled the water down sufficiently upon installation and the ice bank has been formed.

Both still and carbonated water can be dispensed by pressing the relative buttons after approximately 40 minutes.

NOTICE

CAUTION! AFTER TRANSPORTING, STORING AND USING CO₂ CYLINDERS, FOLLOW LOCAL REGULATIONS CONCERNING THEIR USE.

Um die Gasiervorrichtung zu starten:

- Betätigen Sie den Wahlschalter für Sprudelwasser .
- Lassen Sie einige Liter Wasser ablaufen, bis Sprudelwasser geliefert wird.



Achtung!

Die Druckveränderung wirkt erst nach Ablass von mindestens 2 Liter Wasser auf die Kohlensäurehaltigkeit.

Ratschläge zur Bereitung von Sprudelwasser

Um eine dauerhaft optimale Betriebsweise der Pumpe zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass sich in dem in Betrieb befindlichen Gerät stets Wasser befindet.

Fehlt Wasser des Versorgungsnetzes, schaltet sich ein Sicherheitssystem ein und die Pumpe wird blockiert (es leuchtet die Kontrolllampe „NO WATER“ auf). Zur Wiederinbetriebnahme des Gerätes muss die Stromnetzspeisung unterbrochen werden und darf erst wieder nach erfolgtem Zufluss von Wasser aus dem Versorgungsnetz vorgenommen werden.

Die Qualität der Kohlensäureanreicherung hängt u.a. von der Wassertemperatur ab. Daher ist nach der Installation abzuwarten, bis das Wasser durch das Gerät ausreichend gekühlt wurde und die Eisvitrine betriebsbereit ist.

Nach ca. 40 Minuten kann über die entsprechenden Tasten gekühltes stilles oder gekühltes Sprudelwasser entnommen werden.

HINWEISE

ACHTUNG: BITTE BEACHTEN SIE DIE ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN, WAS DEN TRANSPORT, DIE LAGERUNG UND DIE BENÜTZUNG VON CO₂-GASFLASCHEN BETRIFFT.

F

Pour mettre le dispositif de gazéification en marche:

- Appuyez sur la touche de l'eau gazeuse 
- Faites couler quelques litres d'eau jusqu'à ce qu'elle sorte gazeuse.



Attention !

Les résultats de variation de pression sur la gazéification prendront effet seulement après avoir vidé au moins 2 litres d'eau.

Conseils d'utilisation pour l'eau gazeuse

Pour garantir le bon fonctionnement de la pompe dans le temps, il faut toujours qu'il y ait de l'eau dans le circuit de refroidissement pendant le fonctionnement de l'appareil.

Lorsque l'eau vient à manquer dans le circuit, un système de protection intervient et bloque le fonctionnement de la pompe (le voyant "NO WATER" s'allume). Pour rétablir le fonctionnement de l'appareil il faut déconnecter l'appareil du circuit électrique et ne le reconnecter que lorsqu'il y aura de l'eau dans le circuit.

La qualité de la gazéification dépend aussi de la température de l'eau. Au moment de l'installation, il faut par conséquent attendre que le refroidisseur ait suffisamment refroidi l'eau et formé le bac à glaçons.

Au bout de 40 mn, vous pourrez vous servir en eau froide plate ou gazeuse en agissant sur les boutons correspondants.

AVIS

ATTENTION! POUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET L'UTILISATION DE BOUTEILLES CONTENANT DU CO₂, CONFORMEZ-VOUS AUX REGLEMENTATIONS LOCALES PREVUES EN LA MATIERE.

E

Para poner en marcha el dispositivo para gasear:

- Presionar el botón del agua carbonatada 
- Hacer salir algunos litros de agua hasta obtener la salida de agua carbonatada.



¡Atención!

Los resultados de las variaciones de presión en el gasado producirán efecto sólo después de haber desagotado al menos 2 litros de agua.

Consejos de uso para el agua con gas

Para garantizar un buen funcionamiento de la bomba a lo largo del tiempo, es necesario que la máquina funcione siempre con presencia de agua en el circuito de refrigeración.

Cuando falta el agua de red, interviene un sistema de protección que bloquea el funcionamiento de la bomba (se ilumina el indicador luminoso "NO WATER"). Para restablecer el funcionamiento del aparato es preciso desconectar el mismo de la red eléctrica y volver a conectarlo sólo ante la existencia del agua de red.


La calidad de la gasificación depende también de la temperatura del agua, por lo tanto, luego de la instalación, será necesario esperar a que el refrigerador haya enfriado suficientemente el agua y formado el acumulador de hielo.

Después de unos 40 min., será posible obtener agua fría natural y con gas accionando los botones pertinentes.


ADVERTENCIAS

ATENCIÓN! PARA EL TRANSPORTE, EL ALMACENAMIENTO Y EL USO DE BOTELLAS CARGADAS DE CO₂, SIGA LAS NORMAS LOCALES VIGENTES.


21

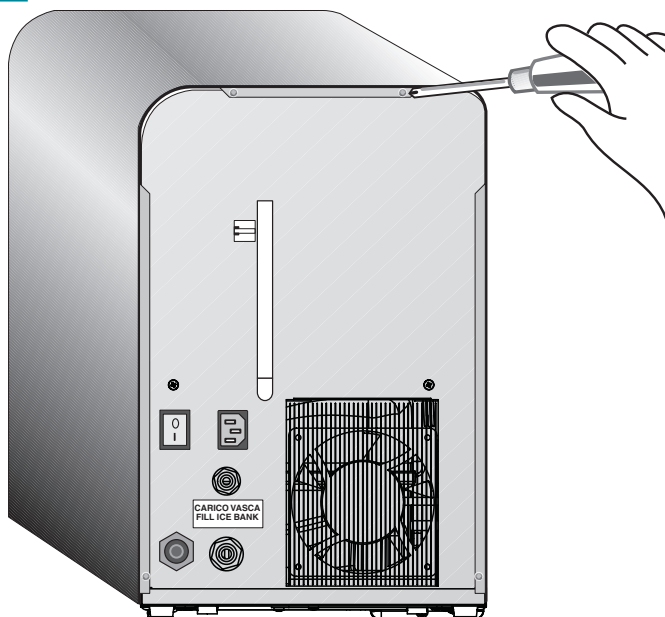

22

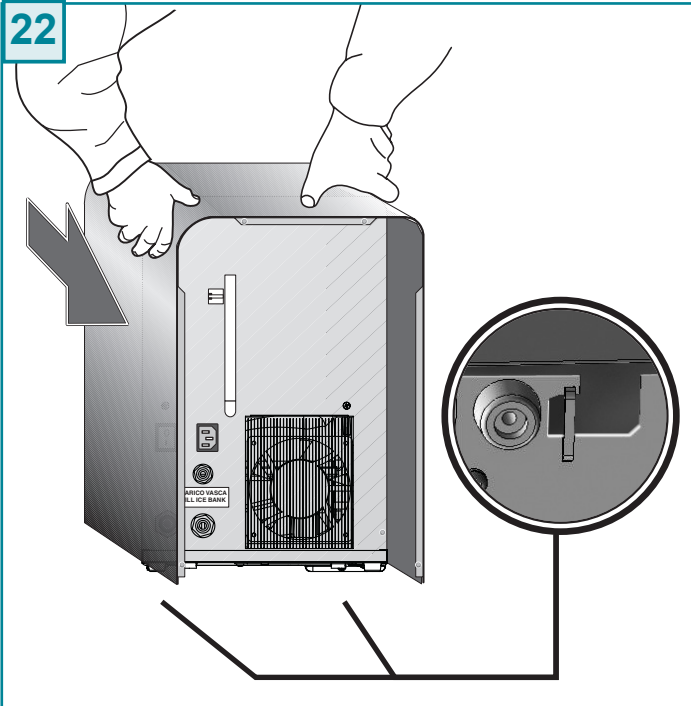

23

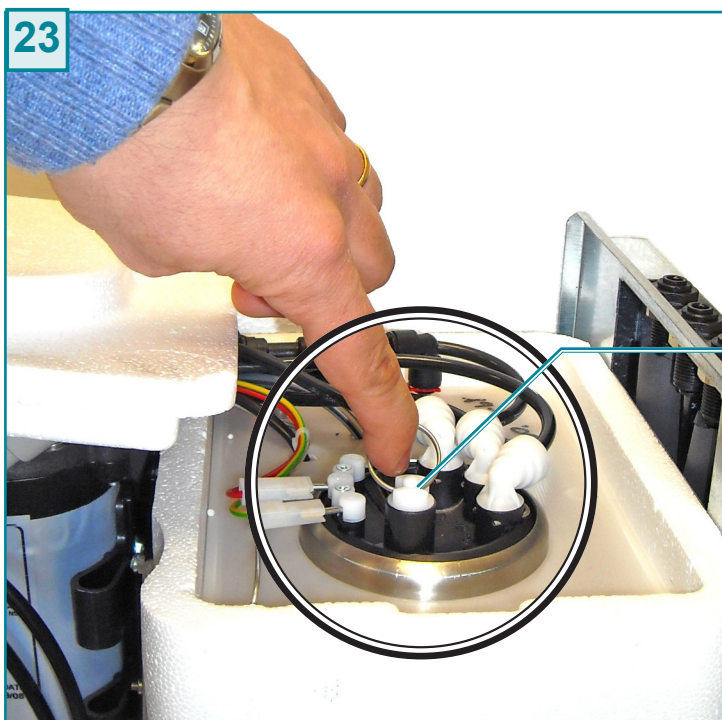

NI1604-0220

I

Nell'installazione, oppure se il refrigeratore è rimasto senz'acqua, possono entrare delle bolle d'aria all'interno del gasatore.

Queste bolle d'aria possono ridurre la qualità della gasatura pertanto occorre procedere ad eliminarle:

- Svitare la bombola dal riduttore
- Rimuovere l'involucro dell'apparecchio
- Spurgare il circuito tirando l'anello della valvola di sfiato **V**.
- Ricollegare la bombola del CO₂ al riduttore
- Fate defluire almeno due litri di acqua gassata
- Rimontare l'involucro dell'apparecchio

NB: nel rimontaggio dell'involucro ponete attenzione a far accoppiare le due chiavi poste nella parte inferiore frontale, con le apposite asole predisposte sul fondo dell'apparecchio.

6.3 AVVIAMENTO ACQUA CALDA (H-HWG)

Questi refrigeratori dispongono di un serbatoio in acciaio inox da 1,0 litri per la produzione di acqua calda a 95°C max.

Un sistema di sicurezza consente di prelevare l'acqua calda solo premendo simultaneamente il pulsante  e quello SAFETY (pulsante rosso).

When installing the appliance, or if the water cooler has no water left inside it, a few air bubbles may enter the carbonation device.

These air bubbles could diminish the quality of the carbonation process, and we therefore recommend you remove them:

- Unscrew the cylinder from the reducer
- Remove the casing
- Drain the circuit by pulling the outlet valve ring V.
- Re-connect CO₂ cylinder to the reducer
- Drain off at least two litres of sparkling water
- Replace the casing

NB: when re-mounting the cover pay attention that the two tabs in the lower front part are aligned with the relevant slots on the bottom of the appliance

6.3 STARTING WITH HOT WATER (H MODELS)

These water coolers are fitted with a 1.0 litre stainless steel tank for the production and storage of water heated to 95°C max.

A special safety system allows for hot water to be dispensed only if both the  button and SAFETY buttons (red button) are pressed simultaneously.

Bei der Installation, -Flasche oder aufgrund einer eventuellen Unterbrechung der Wasserversorgung des Kühlers können Luftblasen in das Innere des Kohlensäureversetzers gelangen.

Diese Luftblasen können die Qualität der Kohlensäureanreicherung beeinträchtigen und sollten daher möglichst entfernt werden.

- Schrauben Sie dazu die Flasche vom Druckregler ab;
- Gerätegehäuse entfernen
- Kreislauf reinigen, indem der Ventilring des Auslasses V gezogen wird.
- CO₂-Patrone wieder an Reduzierventil anschließen.
- Mindestens 2 Liter kohlensäurehaltiges Wasser abfließen lassen.
- Gerätegehäuse wieder montieren

NB: Bei der Neumontage des Gehäuses achten Sie darauf, dass die beiden Zungen am Unterteil vorne in die entsprechenden Ösen am Geräteboden passen.

6.3 BEREITUNG VON HEISSEM WASSER (MODELLE H)

Diese Kühlgeräte verfügen über einen 1,0-Liter-Tank aus Edelstahl zur Herstellung von 95°C max heißem Wasser.

Ein Sicherheitssystem sorgt dafür, dass das heiße Wasser nur bei gleichzeitigem Drücken der Taste  und SAFETY (roter Schalter) entnommen werden kann.

Lors de l'installation ou de son remplacement, ou bien si le refroidisseur est en panne d'eau, il se peut que des bulles d'air entrent à l'intérieur du dispositif de gazéification.

Ces bulles d'air peuvent réduire la qualité de la gazéification, il faut par conséquent les éliminer:

- Dévissez la bouteille du réducteur
- Retirez l'enveloppe de l'appareil
- Purger le circuit en tirant l'anneau du robinet de purge V.
- Reconnectez la bonbonne du CO₂ au réducteur
- Faites écouler au moins deux litres d'eau gazeuse
- Remontez l'enveloppe de l'appareil

NB : lors du remontage du boîtier, faire attention à ce que les deux languettes situées en bas sur la partie frontale ne rentrent pas en contact avec les fentes situées au fond de l'appareil.

6.3 MISE EN MARCHÉ POUR EAU CHAUDE (H-HWG)

Ces refroidisseurs montent un réservoir en acier Inox de 1,0 litres pour la production d'eau chaude à 95°C max.

Un système de sécurité permet de ne débiter de l'eau chaude que si l'on appuie simultanément sur les boutons  et SAFETY (bouton rouge).

- Continuez à appuyer sur les deux boutons en même temps pour remplir le réservoir d'eau chaude jusqu'à ce que vous obteniez un flux constant.

En la instalación, o bien si el refrigerador se ha quedado sin agua, pueden entrar burbujas de aire en el interior del gasificador.

Estas burbujas de aire pueden reducir la calidad de la gasificación, por lo que es necesario eliminarlas:

- Desenrosque la bombona del reductor
- Remover la cubierta del aparato
- Purgar el circuito tirando el anillo de la válvula de escape V.
- Volver a conectar el balón del CO₂ al reductor
- Hacer fluir al menos dos litros de agua en forma gaseosa
- Volver a montar el envoltorio del aparato


Nota: volver a montar la tapa poniendo atención para que las dos lengüetas situadas en la parte inferior frontal se acoplen con las ranuras colocadas en el fondo del aparato.

6.3 PUESTA EN MARCHA DEL AGUA CALIENTE (H-HWG)


Estos refrigeradores disponen de un depósito de acero inoxidable de 1,0 litros para la producción de agua caliente a 95°C max.

Un sistema de seguridad hace que sólo sea posible obtener el agua caliente pulsando de forma simultánea los botones  y SAFETY (botón rojo).

24


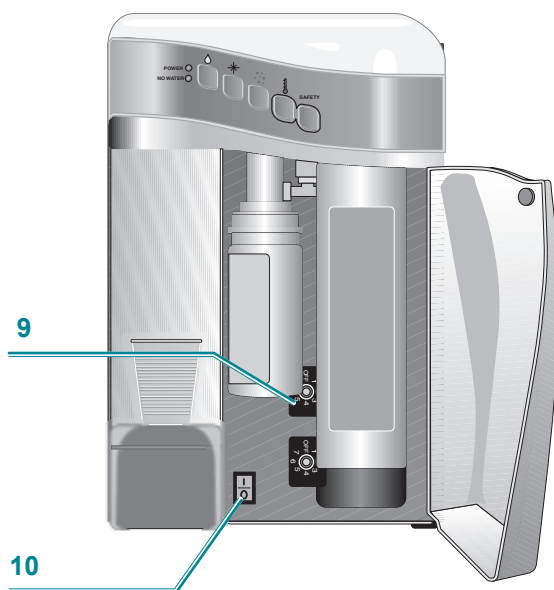


25

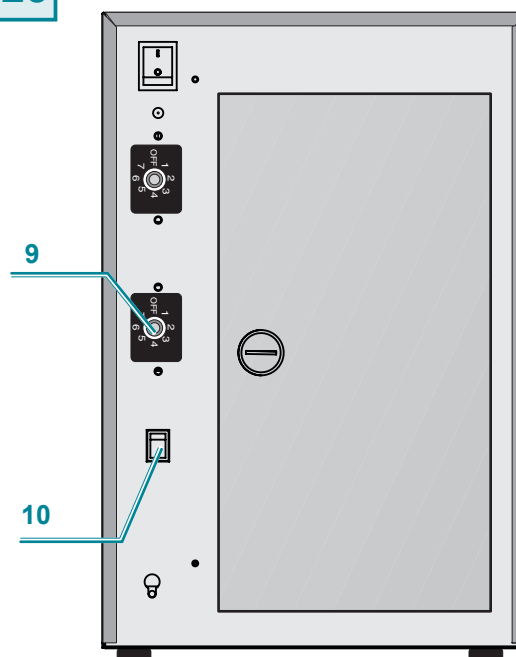

NI1604-050

26

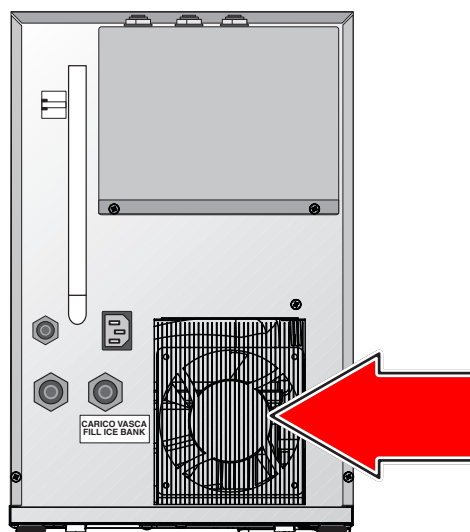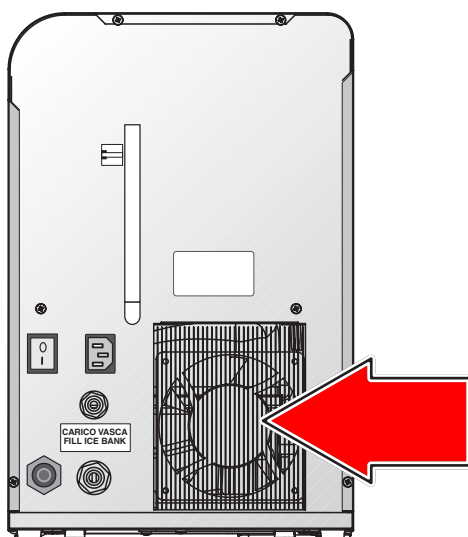

I

- Individuare l'interruttore rosso 10; nel modello TOP è posto all'interno (fig. 24) mentre per il modello IN è sul pannello lato operatore (fig. 25)
- Tenere spento l'interruttore 10 (pos. O)
- Tenete premuti i tasti  e SAFETY simultaneamente per riempire il serbatoio dell'acqua calda, fino a far uscire un flusso costante.

- Accendete l'interruttore 10.
- Impostate la temperatura desiderata sul termostato 9; la regolazione va da un minimo di 60°C ad un massimo di 95°C. Il termostato "HOTTER" è posto all'interno dello sportello nei modelli TOP e sul pannello, lato operatore, nei modelli IN.
- Lo spegnimento dell'interruttore 10 segnala che la temperatura è stata raggiunta.



Questa operazione è molto importante e deve essere fatta prima di accendere l'interruttore 10, in modo da evitare danni permanenti al serbatoio dell'acqua calda.



Attenzione!
L'acqua calda a 95°C produce vapore in pressione.

6.4 IGIENIZZAZIONE

- Una volta verificato il corretto funzionamento, procedete alla fase di "pulizia interna ed igienizzazione" come descritto nel capitolo 8.

GB

- Identify the red switch 10; on the TOP model it is placed inside (fig.24) while on the IN model it is on the operator side panel (fig.25)
- Keep the switch off 10 (pos.O)
- Keep the buttons  and SAFETY pressed at the same time to fill the tank with hot water, until a constant flow exits the dispenser.
- Turn on switch **10**.
- Set the desired temperature on thermostat **9**; the temperature can be set from a minimum of 60°C to a maximum of 95°C. The "HOTTER" thermostat is placed inside the door on the TOP models and on the operator side panel on the IN models.
- When switch **10** turns off, the water has reached the required temperature.



This is extremely important and should be done before you turn switch 10 on, to avoid any permanent damage being caused to the hot water tank.



Warning!
Hot water at 95°C produces steam under pressure.

6.4 HYGIENIC CLEANING

- Once you have checked that the appliance operates correctly, proceed with the "internal cleaning and hygienic cleaning" phase as described in chap. 8.

D

- Den roten Schalter 10 ausfindig machen; bei Modell TOP befindet er sich im Inneren (Abb.24) während er bei Modell IN auf der Schalttafel auf der Bedienerseite positioniert ist (Abb.25).
- Den Schalter 10 ausgeschaltet lassen (Pos.O).
- Zum Füllen des Heißwassertanks Drücken det Tasten  und SAFETY gleichzeitig gedrückt bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt.
- Schalten Sie den Schalter **10** ein.
- Stellen Sie den Thermostaten **9** auf die gewünschte Temperatur ein; der Einstellungsbereich liegt zwischen 60°C und 95°C. Das Thermostat "HOTTER" befindet sich im über die Tür zugänglichen Inneren bei den Modellen TOP, bei den Modellen IN auf der Schalttafel auf der Bedienerseite.
- Sobald die Temperatur erreicht wird, schaltet sich der Schalter **10** automatisch ab.



Dies ist äußerst wichtig und muss vor Einschalten des Schalters 10 erfolgen, um bleibende Schäden am Heißwassertank zu verhüten.



Achtung! Vom 95°C heißen Wasser wird unter Druck stehender Wasserdampf erzeugt.

6.4 HYGIENISCHE REINIGUNG

- Nachdem Sie sich von der korrekten Betriebsweise Ihres Geräts überzeugt haben, sollten Sie zur "Hygienischen Reinigung des Geräteinneren" übergehen (siehe dazu Abschnitt 8).

F

- Localiser l'interrupteur rouge 10; sur le modèle TOP, il se trouve à l'intérieur (fig.24) alors que sur le modèle IN, il se trouve sur le panneau côté opérateur (fig.25)
- Laisser l'interrupteur 10 éteint (pos.O).
- Continuez à appuyer sur les boutons  et SAFETY en même temps pour remplir le réservoir d'eau chaude jusqu'à ce que vous obteniez un flux constant.
- Allumez l'interrupteur 10.
- Réglez le thermostat 9 sur la température souhaitée, le réglage peut être compris à l'intérieur d'une plage comprise entre 60°C et 95°C max. Le thermostat "HOTTER" se trouve à l'intérieur du portillon sur les modèles TOP et sur le panneau, côté opérateur, sur les modèles IN
- L'interrupteur 10 s'éteint pour signaler que la température a été atteinte.



Cette opération de première importance doit être effectuée avant d'allumer l'interrupteur 10, pour éviter d'endommager irréparablement le réservoir d'eau chaude.



Attention!
L'eau chaude à 95°C produit de la vapeur sous pression.

6.4 ASSAINISSEMENT

- Après vous être assuré que l'appareil fonctionne bien, procédez au "nettoyage intérieur et assainissement" comme décrit au chapitre 8.

E

- Individuar el interruptor rojo 10; en el modelo TOP está ubicado en el interior (fig.24) mientras que para el modelo IN está en el panel del lado del operador (fig.25)
- Mantener apagado el interruptor 10 (pos.O).
- Mantenga pulsados los botones  y SAFETY simultáneamente para llenar el depósito del agua caliente, hasta que salga un flujo constante.
- Encienda el interruptor **10**.
- Seleccione la temperatura deseada en el termostato **9**; la regulación va desde un mínimo de 60°C hasta un máximo de 95°C. El termostato "HOTTER" se encuentra en el interior de la puertecilla en los modelos TOP y en el panel, lado operador, en los modelos IN.
- Cuando el interruptor **10** se apaga, quiere decir que ya se ha alcanzado la temperatura.



Esta operación es muy importante y se debe llevar a cabo antes de encender el interruptor 10, para evitar daños permanentes en el depósito del agua caliente.




¡Atención!
El agua caliente a 95°C produce vapor a presión.

6.4 HIGIENIZACIÓN

- Una vez haya comprobado que la máquina funciona correctamente, proceda a la fase de "limpieza interna e higienización", tal y como se describe en el capítulo 8.

27

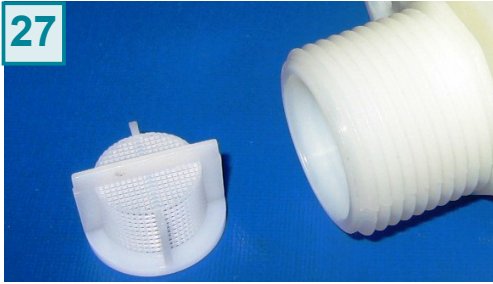

Le operazioni di manutenzione devono essere compiute da personale qualificato.
Maintenance operations should be carried out by a qualified professional.
Die Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
Les opérations d'entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Las operaciones de mantenimiento deben ser ejecutadas por personal calificado.

27.1



I 7 MANUTENZIONE ORDINARIA

Oggetto	Operazione	Periodicità
Pulizia esterna	• Pulite la parte esterna con un panno umido, non usate solventi o detersivi abrasivi.	Mensile
Sostituzione bombole CO ₂	• Operate come descritto nel paragrafo 6.2	Quando il manometro scende al di sotto di 1 bar
Pulizia vaschetta raccogliogocce	• Pulite la vaschetta e rimuovete eventuali residui.	Settimanale
Pulizia condensatore frigo (fig.26)	• Rimuovete residui di polvere o sporcizia con l'uso di un aspirapolvere domestico o simile. • Non usate getti di aria compressa. • Non usate spazzole metalliche	Mensile
Sostituzione acqua nel serbatoio del banco di ghiaccio	• Spegnete l'apparecchio e attendete circa 1 ora che si scongeli • Svuotate l'acqua tramite il tubo livello e scarico vasca P (vedi paragrafo 5.3.2) • Ripristinate il livello di acqua nel serbatoio del banco di ghiaccio come descritto nel capitolo "INSTALLAZIONE".	- Se la macchina è rimasta spenta per lungo tempo
Cavo di alimentazione	• Controllate lo stato e l'integrità del cavo elettrico di alimentazione	
Controllo collegamento idraulico	• Controllate lo stato e l'integrità del tubo di alimentazione dell'acqua. • Controllate l'assenza di perdite	
Sostituzione cartuccia filtrante	• Svitare la cartuccia come rappresentato nella figura 28-29	Semestrale e ad ogni successiva sanificazione
Pulizia filtro meccanico acqua (Modelli TOP)	• Smontate il raccordo in ingresso, tirate il filtro con una pinza e rimuovete eventuali impurità (fig.27).	Mensile
Pulizia beccucci erogatori	- Rimuovete il beccuccio inox usando l'apposita chiave ed eliminate il calcare tramite una soluzione disincrostante per uso alimentare (fig.27.1)	In funzione della durezza dell'acqua di rete

GB 7 ROUTINE MAINTENANCE

Subject	How	How often
Cleaning the outside of the appliance	• Clean the external part with a damp cloth, do not use solvents or abrasive detergents.	Montly
Replacing the CO ₂ cylinders	• Follow the instructions provided in paragraph 6.2	When the manometer falls below 1 bar
Cleaning the water collection tray	• Clean the tray and remove any residue.	Weekly
Cleaning the cooling condenser (fig.26)	• Remove all dust and dirt with a domestic vacuum cleaner or similar appliance. • Do not use compressed air jets. • Do not use wire brushes	Montly
Water replacement in the ice bank tank	• Switch the apparatus off and wait about 1 hour for it to defrost • Empty the water using the level and basin unloading tube P (see section 5.3.2) • Restore the water level in the ice bank tank as described in the INSTALLATION chapter.	If the machine has been turned off for a long time
Power lead	• Check the condition and intactness of the power lead	
Water connection check	• Check the condition and intactness of the water supply pipe. • Check for any leak	
Filter cartridge replacemen	• Unscrew the cartridge as shown in figure 28-29	Every six months and at each successive hygienic cleaning
Cleaning the mechanical water filter(TOP models)	• Disassemble the inlet pipe fitting, pull the filter using pliers and remove any impurities (fig.27).	Every month
Cleaning the water dispensing spouts	- Remove the steel nozzle nozzle using the appropriate spanner and eliminate all the limestone with a food descaling solution (fig.27.1).	Depending on the hardness of the water from the mains

D 7 WARTUNG

Geräteteil	Vorgehensweise	Häufigkeit
Reinigung der Außenteile des Geräts	• Reinigen Sie die äußeren Geräteteile mit einem feuchten Tuch; verwenden Sie dazu keine Lösungs- oder Scheuermittel.	monatlich
Austausch der CO ₂ -Flaschen	• Folgen Sie der in Abschnitt 6.2 aufgeführten Vorgehensweise.	wenn der Druckmesser unter 1 bar sinkt.
Reinigung der Tropfsammelschale	• Reinigen Sie die Tropfschale und entfernen Sie eventuelle Unreinheiten.	wöchentlich

Geräteteil	Vorgehensweise	Häufigkeit
Reinigung des Kühlkondensators (Abb.26)	- Entfernen Sie Unreinheiten oder Staub mit Hilfe eines Hausstaubsaugers oder ähnlichem. - Verwenden Sie dabei keine Druckluft. - Verwenden Sie keine Metallbürsten.	monatlich
Wasserwechsel im Eisvitrinenbehälter.	- Gerät ausschalten und ca. 1 Stunde warten, bis es abgetaut hat. - Das Wasser durch das Abfluss- und Nivellierungsrohr P ablaufen lassen (s. Abschnitt 5.3.2.). - Wasserniveau im Eisvitrinenbehälter wie im Kapitel "INSTALLATION auffüllen.	Falls die Maschine lange Zeit nicht in Funktion war
Versorgungskabel	Überprüfen Sie Zustand und Unversehrtheit des Versorgungs-kabels.	
Überprüfung des korrekten Wasseranschlusses	- Überprüfen Sie Zustand und Unversehrtheit der Wasserzufuhr-leitung. - Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser an ungewünschter Stelle entweicht.	
Auswechseln Filterpatrone	Die Patrone wie in Abbildung 28-29 abschrauben	Alle 6 Monate und nach jeder Sterilisierung
Reinigung des mechanischen Wasserfilters (Modell TOP)	Demontieren Sie den Anschluss am Eingang, ziehen Sie den Filter mit einer Zange und entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen (Abb. 27)	Monatlich
Reinigung der Zapfdüsen	Entfernen Sie die Zapfdüse aus Edelstahl mit dem entsprechenden Schlüssel und entfernen Sie den Kalk mit einem kalklösenden Mittel für Lebensmittel. (Abb. 27.1).	Je nach Wasserhärte des Versorgungsnetzes


F 7 ENTRETIEN ORDINAIRE

Object	Operation	Periodicité
Nettoyage extérieur	Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide, n'utilisez ni solvants ni détergents abrasifs.	Mensuelle
Remplacement bouteille de CO ₂	Procédez comme décrit dans le paragraphe 6.2	Lorsque le manomètre descend en dessous d'1 bar
Nettoyage bac ramasse-gouttes	Nettoyez le bac et débarrassez-le de tous déchets.	Hebdomadaire
Nettoyage condensateur réfrigérateur (fig.26)	- Enlevez tout dépôt de poussière ou salissure à l'aide d'un aspirateur ménager ou autre appareil semblable. - N'utilisez pas de jets d'air comprimé. - N'utilisez pas de brosses métalliques.	Mensuelle
Remplacement de l'eau dans le réservoir du bac à glaçons	- Eteignez l'appareil et attendez environ 1 heure qu'il se décongèle - Videz l'eau via le tuyau de niveau/évacuation d'eau de la cuve P (voir paragraphe 5.3.2) - Rétablissez le niveau de l'eau dans le réservoir du bac à glaçons comme décrit dans le chapitre "INSTALLATION"	Si l'appareil est resté éteint pour une longue période
Câble d'alimentation	Contrôlez l'état du câble d'alimentation électrique	
Contrôle branchement hydraulique	- Contrôlez l'état du tuyau d'alimentation de l'eau. - Vérifiez l'absence de fuites	
Remplacement de la cartouche filtrante	Dévisser la cartouche comme indiqué sur la figure 28-29	Tous les six mois et à chaque désinfection
Nettoyage du filtre à eau mécanique (Modèles TOP)	Démontez le raccord en entrée, tirez le filtre avec une pince et enlevez les éventuelles saletés (fig.27).	Mensuel
Nettoyage des distributeurs	Enlevez le bec inox en utilisant la clé prévue à cet effet et éliminez le calcaire à l'aide d'une solution désincrustante pour l'usage alimentaire (fig.27.1)	En fonction de la dureté de l'eau de réseau


E 7 MANTENIMIENTO ORDINARIO

Asunto	Operación	Periodicidad
Limpieza externa	Desmante el empalme metálico de entrada y retire las impurezas.	Mensual
Sustitución bombonas de CO ₂	Realice las operaciones descritas en el párrafo 6.2	Cuando el manómetro desciende por debajo de 1 bar
Limpieza cubeta recoge-gotas	Limpie la cubeta y retire los residuos.	Semanal
Limpieza del condensador del refrigerador (fig.26)	- Retire los restos de polvo o suciedad con una aspiradora doméstica o similar. - No utilice chorros de aire comprimido. - No utilice cepillos metálicos.	Mensual
Sustitución agua de la cisterna del acumulador de hielo	- Apagar el aparato y esperar aprox.1 hora a que se descongele - Vaciar el agua a través de el tubo de nivel y descargo tina P (ver parrafo 5.3.2) - Restablecer el nivel de agua en la cisterna del acumulador de hielo como se describe en el capítulo "INSTALACION".	Si la máquina ha sido apagada por un tiempo largo.
Cable de alimentación	Compruebe el estado y la integridad del cable eléctrico de alimentación.	
Control de la conexión hidráulica	- Compruebe el estado y la integridad del tubo de alimentación del agua. - Compruebe que no se producen pérdidas.	
Sustitución cartucho filtrante	Destornillar el cartucho como se representa en la figura 28-29	Semestral y cada sanificación sucesiva
Limpieza del filtro mecánico del agua (Modelos TOP)	Desmontar el racor en la entrada, sacar el filtro con una pinza y extraer las impurezas (fig.27).	Mensual
Limpieza de los pitorros de abastecimiento	Remover la espita inoxidable usando la correspondiente llave y eliminar la caliza con una solución desincrustante de uso alimentario (fig.27.1).	En función de la dureza del agua de red

28

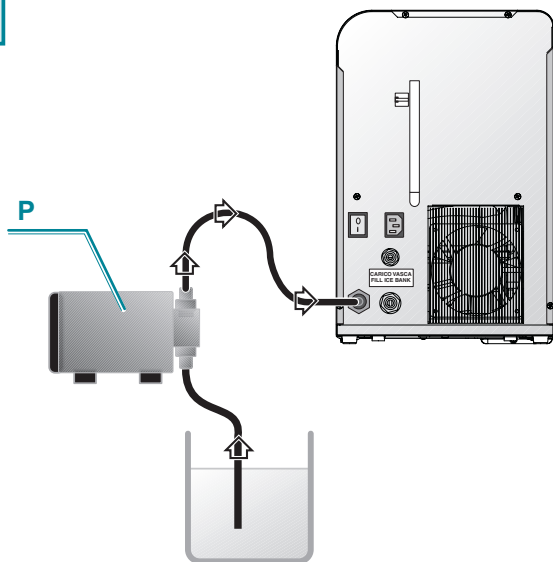

29

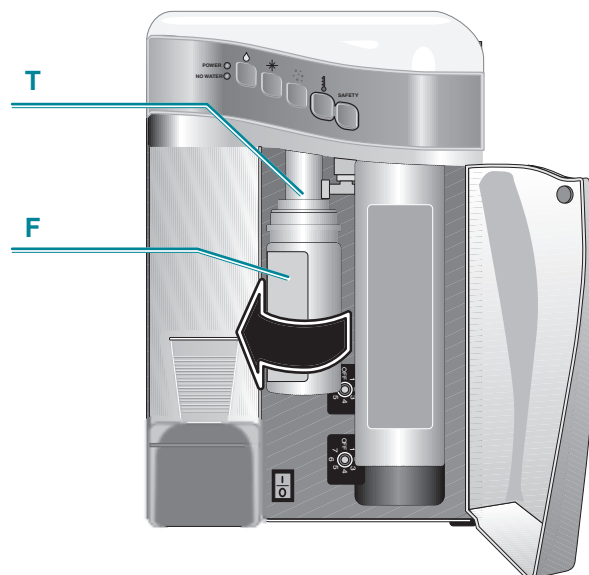

Le operazioni di manutenzione devono essere compiute da personale qualificato.
Maintenance operations should be carried out by a qualified professional.
Die Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
Les opérations d'entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Las operaciones de mantenimiento deben ser ejecutadas por personal calificado.

Attenzione! La macchina è dotata di un filtro F di serie che durante la sanificazione deve essere disinstallato. Per disinstallare il filtro svitare nel senso della freccia. La speciale testata T, dotata di dispositivo "bypass" farà scorrere la soluzione sanificante.


Attention! The machine is provided with a standard filter F which during hygienic cleaning must be uninstalled. To uninstall the filter, unscrew it in the direction of the arrow. The special head T, provided with a "bypass" device, will make the hygienic cleansing solution flow.

Achtung! Die Maschine besitzt serienmäßig einen Filter F der während der Sterilisierung deinstalliert werden muss. Um den Filter zu deinstallieren, dreht man ihn in Pfeilrichtung. Der spezielle Kopf T, ausgestattet mit einer Bypass-Vorrichtung, lässt den Sterilisierungsvorgang ablaufen.

Attention! La machine est dotée d'un filtre F de série qui pendant la désinfection doit être désinstallé. Pour désinstaller le filtre, dévisser dans le sens de la flèche. La tête spéciale T, dotée de dispositif "bypass", fera glisser la solution désinfectante.

¡Atención! La máquina está dotada de un filtro F de serie que durante la sanificación debe ser desinstalado. Para desinstalar el filtro desajustar en el sentido de la flecha. El cabezal especial T, dotado de un dispositivo "bypass" hará fluir la solución sanificante.

30

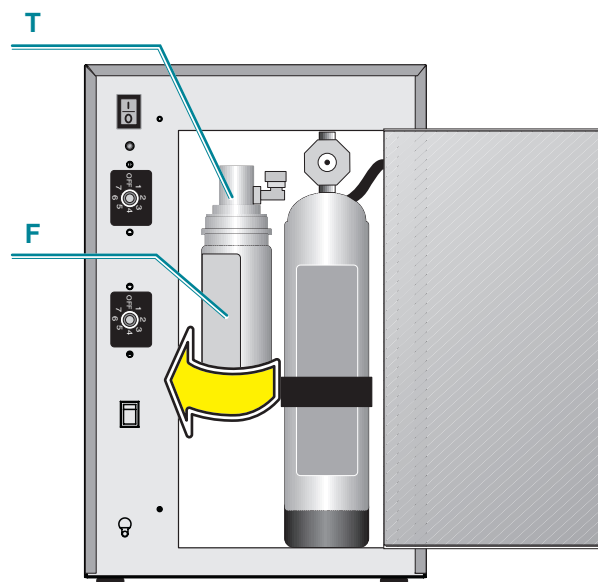

I 8 PULIZIA INTERNA/ IGIENIZZAZIONE



ATTENZIONE! I prodotti usati per la sanificazione, considerando che si tratta di sostanze corrosive acide e alcaline, devono essere utilizzati adottando guanti monouso e occhiali per proteggere gli occhi. Quando si esegue l'operazione di sanificazione, è necessario rispettare tempi di reazione del prodotto, percentuali di sanificante e quantità di acqua per il risciacquo.

8.1 IGIENIZZAZIONE

- L'operazione di igienizzazione/ sanificazione deve essere eseguita ad ogni installazione del refrigeratore e:
 - ogni 6 mesi di utilizzo dello stesso (*)
 - ad ogni cambio del filtro acqua
 - dopo un periodo di inutilizzo di una o più settimane

(*) Se il refrigeratore è installato presso Ospedali, Scuole, Strutture per anziani, Cliniche, è consigliata la sanificazione ogni 3 mesi.

Preparazione della soluzione igienizzante

- Preparate 5 litri di acqua
 - Aggiungete all'acqua il 5% di "perossido di idrogeno a 100 volumi (Acqua ossigenata a 100 volumi); per il dosaggio usate un misurino graduato o una comune siringa.
- NB: se impiegate soluzioni igienizzanti commerciali attenetevi alle istruzioni fornite dal produttore e incluse nella confezione.

- Con l'ausilio di una pompa P collegare l'ingresso dell'acqua della macchina al contenitore con la soluzione disinfettante.
- Avviare la pompa facendo entrare la soluzione disinfettante nella macchina e quindi, contemporaneamente, aprire i rubinetti in modo da far defluire la soluzione igienizzante in tutti i punti del circuito idraulico, fino al beccuccio di erogazione.
- Prima che la soluzione disinfettante finisca, fermare la pompa e interrompere l'erogazione.
- Lasciare agire la soluzione disinfettante per almeno 20 minuti.
- Ricollegare la macchina alla rete idrica.
- Fate uscire dai rubinetti almeno 15 litri d'acqua in modo da **risciacquare adeguatamente** l'impianto idrico, prima di riutilizzare la macchina.

8.2 DECALCIFICAZIONE (mod.H)

- Il serbatoio dell'acqua calda necessita di decalcificazione periodica per evitare l'accumulo di depositi calcarei. L'operazione deve essere eseguita almeno una volta l'anno o quando si manifestano difficoltà nel passaggio dell'acqua calda.

GB 8 INTERNAL CLEANING/ HYGIENIC CLEANING

WARNING! Considering that the products used for the hygienic cleaning are acid and alkali corrosive substances, disposable gloves must be used as well as glasses to protect your eyes. When this hygienic cleaning is carried out, you must keep to the product reaction times, percentages of hygienic detergent and quantity of water necessary for rinsing.

8.1 HYGIENIC CLEANING

- The operation of higienization/sterilization has to be carried out every time the refrigerator is installed and:
 - every 6 months when it is used (*)
 - every time the water filter is changed
 - after an inoperative period of one or more weeks
- (*) If the refrigerator is installed in Hospitals, Schools, Old people's homes, or Clinics, it is recommended to sterilize it every 3 months

Hygienic cleaning solution preparation

- Prepare 5 litres of water
- Add to it 5% of "hydrogen peroxide" at 100 volumes; for the doses, use a graded measure or an ordinary syringe

NB: if you use commercial hygienic cleaning solutions, keep to the instructions provided by the manufacturer and included in the package.

- With the help of a pump **P**, connect the appliance's water inlet to the container with the disinfecting solution.
- Start the pump, allowing the disinfectant to enter the appliance, then turn on the taps to enable the hygienic cleaning solution to flow throughout the entire hydraulic circuit, right through to the water dispensing spout.
- Before the solution runs out, stop the pump and interrupt the dispensing.
- Leave the solution to do its work for minimum 20 minutes.
- Reconnect the appliance to the mains water supply.
- Let at least 15 litres of water flow out of the taps so as to **rinse** the hydraulic system **suitably**, before using the appliance again.

8.2 LIMESCALE REMOVAL (mod.H)

- Limescale should be removed from the hot water tank regularly, to avoid the build-up of limescale deposits. This should be done at least once a year or when you notice that hot water has some difficulty flowing out.

D 8 REINIGUNG DER INNEREN GERÄTETEILE/ HYGIENISCHE REINIGUNG

ACHTUNG! Da es sich bei den zur hygienischen Reinigung der Innenteile eingesetzten Produkten um korrosive, ätzende und alkalische Stoffe handelt, sind zur Handhabung dieser geeignete Einweg-Handschuhe und eine Brille zum Schutz der Augen zu verwenden. Bei der Durchführung dieser Arbeiten zur Hygienisierung des Gerätes, müssen die Reaktionszeiten des Produkts, der prozentige Anteil an Hygienelösung sowie die zum Spülen einzusetzende Wassermenge eingehalten werden.

8.1 HYGIENISCHE REINIGUNG

- Die Hygienisierung muss bei jeder Installierung des Wasserverteilers vorgenommen werden und zwar:
 - alle 6 Monate bei Benützung desselben (*)
 - bei jedem Wechsel des Wasserfilters
 - nach längerem Stillstand des Geräts von einer oder mehrerer Wochen
- (*) Wenn der Wasserverteiler in Krankenhäusern, Schulen, Alteinrichtungen, Kliniken usw. installiert ist, empfiehlt sich eine dreimonatliche Reinigung

Zubereitung der Hygienelösung

- Bereiten Sie 5 Liter Wasser vor.
- Fügen Sie diesem Wasser 5% Wasserstoffperoxyd 100 Volumen hinzu; verwenden Sie zur Dosierung ein graduiertes Messgefäß oder eine normale Spritze.

NB.: Bei Verwendung der im Handel befindlichen Hygienelösungen beachten Sie bitte die auf der Packungsbeilage befindlichen Anweisungen der Herstellerfirma.

- Schließen Sie mithilfe der Pumpe **P** den Wassereingang des Gerätes an den Behälter der Hygienelösung an.
- Setzen Sie die Pumpe in Betrieb; die desinfizierende Lösung gelangt auf diese Weise in das Geräteinnere. Öffnen Sie gleichzeitig die Hähne, sodass die Reinigungslösung an alle Stellen des Wasserkreislaufs bis hin zur Austrittsdüse gelangt.
- Halten Sie die Pumpe an, bevor die gesamte Lösung ausgelaufen ist.
- Die Desinfektionslösung mindestens 20 Minuten einwirken lassen.
- Schließen Sie das Gerät wieder an das Wassernetz an.
- Lassen Sie aus den Hähnen mindestens 15 Liter Wasser auslaufen, damit die gesamte Wasseranlage **wirksam durchspült** wird.

8.2 ENTKALKUNG (mod.H)

- Der Heißwassertank ist zur Vermeidung starker Kalkablagerungen regelmäßig zu entkalken. Für die Entkalkung ist mindestens einmal pro Jahr zu sorgen, bzw. immer dann, wenn das heiße Wasser nicht mehr ordnungsgemäß durchfließt.

F 8 NETTOYAGE INTERIEUR/ ASSAINISSEMENT

ATTENTION! Les produits utilisés pour la désinfection sont des substances corrosives acides et alcalines, pour les appliquer, n'oubliez pas de mettre des gants jetables et des lunettes de protection. Lorsque vous procédez à l'opération d'assainissement, respectez les délais de réaction du produit, les pourcentages de désinfectant et la quantité d'eau nécessaire au rinçage.

8.1 ASSAINISSEMENT

- L'opération d'hygiénisation/assainissement doit être effectuée à chaque installation du réfrigérateur et:
 - tous les 6 mois d'utilisation du réfrigérateur (*)
 - chaque fois que vous changez le filtre eau
 - après une période d'inutilisation d'une ou plusieurs semaines
- (*) Si le réfrigérateur se trouve à l'intérieur d'un hôpital, d'une école, d'un aménagement pour des personnes âgées, d'une clinique, un assainissement tous les 3 mois est conseillé

Préparation de la solution désinfectante

- Préparez 5 litres d'eau
- Ajoutez 5% de "peroxyde d'hydrogène à 100 volumes (eau oxygénée à 100 volumes); pour le dosage utilisez un doseur gradué ou une seringue quelconque.

NB: si vous utilisez des solutions désinfectantes commerciales, suivez les instructions fournies par le fabricant comprises dans l'emballage.

- Utilisez une pompe **P** pour raccorder l'entrée de l'eau de l'appareil au bac contenant la solution désinfectante.
- Amorcez la pompe en faisant pénétrer la solution désinfectante dans l'appareil, ouvrez ensuite tous les robinets en même temps de manière à ce que la solution assainissante circule dans tous les points du circuit hydraulique jusqu'au bec distributeur.
- Avant que le désinfectant ne finisse, arrêtez la pompe et coupez le débit.
- Laissez agir la solution désinfectante au moins 20 minutes.
- Raccordez l'appareil à la canalisation d'eau.
- Faites couler au moins 15 litres d'eau par les robinets de façon à **rincer à fond** l'installation avant de réutiliser l'appareil.

8.2 DÉTARTAGE (mod.H)

- Le réservoir d'eau chaude a besoin d'être détartré périodiquement pour éviter toute accumulation de dépôts calcaires. Cette opération doit être effectuée au moins une fois par an ou quand l'eau chaude a du mal à passer.

E 8 LIMPIEZA INTERNA/ HIGIENIZACIÓN

¡ATENCIÓN! Considerando que se trata de sustancias corrosivas ácidas y alcalinas, los productos usados para la higienización deben aplicarse protegiéndose con guantes desechables y gafas apropiadas. Al efectuar la operación de higienización se deben respetar los plazos de reacción del producto, los porcentajes de higienizante y la cantidad de agua para el enjuague.

8.1 HIGIENIZACIÓN

- La operación de higienización/esterilización tiene que ser llevada a cabo cada vez que se instala el refrigerador y:
 - cada 6 meses de utilizo del mismo (*)
 - cada vez que se sustituye el filtro del agua
 - después de un periodo de inutilizo de una o más semanas
- (*) Si el refrigerador es instalado en Hospitales, Escuelas, Estructuras de ancianos, Clínicas, es aconsejable una esterilización cada 3 meses

Preparación de la solución higienizante

- Preparar 5 litros de agua
- Agregar al agua un 5% de peróxido de hidrógeno a 100 volúmenes (agua oxigenada a 100 volúmenes); para la dosificación usar un cubilete graduado para medición o una jeringa común.

NOTA. Si se emplean soluciones higienizantes respetar las instrucciones proporcionadas por el fabricante que aparecen en el envase.

- Usar una bomba **P** para conectar la entrada del agua de la máquina al depósito con la solución desinfectante.
- Ponga en marcha la bomba haciendo entrar la solución desinfectante en la máquina y, a continuación, de forma simultánea, abra los grifos de forma que la solución higienizante fluya por todos los puntos del circuito hidráulico, hasta el pitorro de abastecimiento.
- Antes de que la solución desinfectante se termine detener la bomba e interrumpir el suministro.
- Dejar que la solución desinfectante actúe al menos 20 minutos.
- Conectar nuevamente la máquina a la red de agua.
- Hacer salir al menos 15 litros de agua a través de los grifos a fin de **enjuagar adecuadamente** el sistema del agua antes de reutilizar la máquina.


8.2 DESCALCIFICACIÓN (mod.H)

- El depósito del agua caliente precisa de una descalcificación periódica para evitar la acumulación de sedimentos calcáreos. La operación se debe llevar a cabo al menos una vez al año o cuando se manifiesten problemas en el paso del agua caliente.



Le operazioni di manutenzione devono essere compiute da personale qualificato
 Maintenance operations should be carried out by a qualified professional
 Die Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden
 Les opérations d'entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié
 Las operaciones de mantenimiento deben ser ejecutadas por personal calificado

31

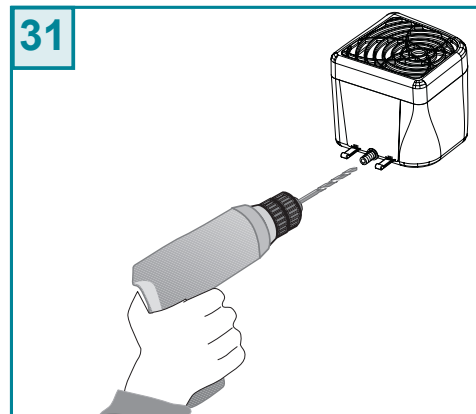

I

I modelli TOP hanno una vaschetta predisposta per essere forata e collegata a un tubo di drenaggio per lo scarico.

Il tubo di drenaggio viene fatto passare sotto la macchina.
 Per il drenaggio utilizzare un tubo siliconico morbido, diametro interno 4 mm.

- Forare la vaschetta nel punto indicato, utilizzando una punta da trapano da 3 - 3,5 mm compiendo una lavorazione a regola d'arte.

GB 9 DRAINING CONNECTION

The TOP models have a tray prepared to be pierced and connected to a draining tube.

The draining tube passes below the machine.
 For draining, use a soft silicon tube, with an internal diameter of 4 mm.

- Pierce the tray at the indicated point, using a 3 – 3.5 mm drill bit doing a state of the art job.

D 9 ANSCHLUSS AN DEN ABFLUSS

Die Modelle TOP besitzen eine Wanne, an der eine Bohrung ausgeführt wird und eine Leitung für die Entwässerung an den Abfluss angebracht wird.

Die Entwässerungsleitung wird unter dem Gerät hindurchgeführt.
 Zur Entwässerung benutzt man ein weiches Silikonrohr, Innendurchmesser 4 mm.

- Am angegebenen Punkt der Wanne im eine Bohrung durchführen; dazu benutzt man einen Bohrer 3 – 3,5 mm und führt ordnungsgemäß die Bohrung aus

F 9 RACCORDEMENT À L'ÉVACUATION

Les modèles TOP sont dotés d'une cuvette prévue pour être perforée et raccordée à un tuyau de drainage pour l'évacuation.

Le tuyau de drainage doit passer sous la machine.
 Pour le drainage, utiliser un tuyau en silicone souple, d'un diamètre interne de 4 mm.

- Perforer la cuvette au point indiqué, en utilisant une point de perforatrice de 3 - 3,5 mm en réalisant un travail dans les règles de l'art.

E 9 CONEXIÓN A LA DESCARGA

Los modelos TOP poseen una cubeta predispuesta para ser perforada y conectada a un tubo de drenaje para la descarga.

El tubo de drenaje se debe pasar bajo la máquina.
 Para el drenaje utilizar un tubo de silicona blando, con un diámetro interno de 4 mm.

- Perforar la cubeta en el punto indicado, utilizando una punta de taladro de 3 - 3,5 mm realizando trabajo preciso.

Servizio di assistenza - *Qualified operator service* - Kundendienst - *Service d'assistance* - Servicio de asistencia

Il distributore / Installatore deve apporre il timbro per fornire il servizio di assistenza

The dealer / Installer has to mark this square for the service

Der Händler / Installateur muss dieses Feld zum Kundendienst abstempeln

Le distributeur / installateur doit apposer son cachet pour fournir le service d'assistance

El distribuidor / Instalador debe poner su sello para proporcionar el servicio de asistencia